

**PHILIPS**


MG5720







MG5730

MG5735

MG5740



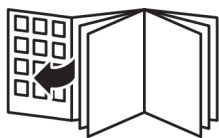

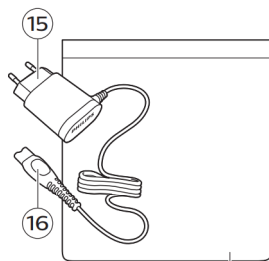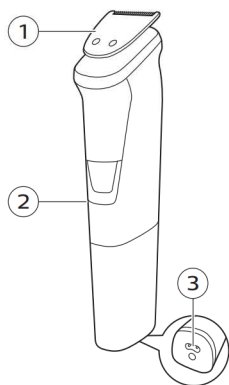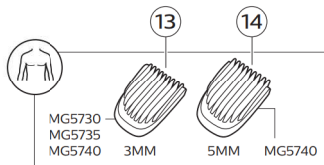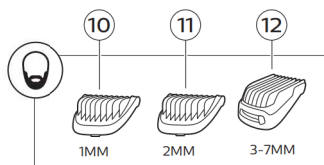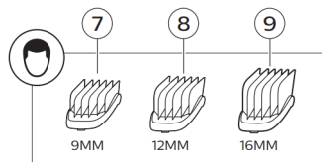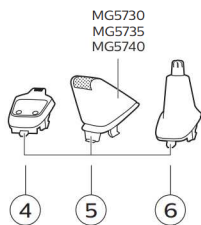

## Úvod

Společnost Philips Vám gratuluje ke koupi a vítá Vás! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Všeobecný popis (obr. 1)

- 1 Velký zastříhovač vlasů
- 2 Posuvný vypínač
- 3 Zásuvka pro malou zástrčku
- 4 Přesný zastříhovač
- 5 Přesný holicí strojek (pouze modely MG5740, MG5735, MG5730)
- 6 Zastříhovač chloupků v nose
- 7 Hřebenový nástavec 9 mm
- 8 Hřebenový nástavec 12 mm
- 9 Hřebenový nástavec 16 mm
- 10 Hřeben na strniště 1 mm
- 11 Hřeben na strniště 2 mm
- 12 Nastavitelný hřeben (3–7 mm)
- 13 Hřeben na zastříhování chloupků na těle 3 mm (pouze modely MG5740, MG5735, MG5730)
- 14 Hřeben na zastříhování chloupků na těle 5 mm (pouze model MG5740)
- 15 Napájecí jednotka
- 16 Malá zástrčka
- 17 Čisticí kartáč
- 18 Pouzdro

Poznámka: Dodané příslušenství se může pro různé výrobky lišit. Příslušenství, které je součástí výrobku, je zobrazeno na krabici produktu.

## Důležité bezpečnostní informace

Před použitím přístroje a jeho příslušenství si pečlivě přečtěte tuto příručku s důležitými informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití.

Dodané příslušenství se může pro různé výrobky lišit.

## Nebezpečí



- Zdroj udržujte v suchu.

## Varování

- K nabíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku (A00390) dodávanou s tímto přístrojem.
- Zdroj obsahuje transformátor. U zdroje nikdy neodřezávejte a nenahrazujte zástrčku. Mohlo by tak dojít k nebezpečné situaci.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let věku. Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí jej mohou používat, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pokud chápou související rizika. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Děti nesmí provádět bez dozoru čištění a uživatelskou údržbu.

- Před čištěním pod tekoucí vodou přístroj vždy odpojte od sítě.
- Před použitím přístroj vždy zkontrolujte. Přístroj nepoužívejte, je-li poškozený, aby nedošlo ke zranění. Poškozenou součástku vyměňujte vždy za původní typ.
- Neotvírejte přístroj, ani se nepokoušejte vyměnit akumulátor.

### Upozornění



- Dobíjecí stojan nesmíte nikdy ponořit do vody ani ho mýt pod tekoucí vodou.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody. Nepoužívejte přístroj ve vaně ani ve sprše.
- K oplachování přístroje nikdy nepoužívejte vodu teplejší než 60 °C.
- Přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je určen, jak je vyobrazeno v uživatelské příručce.
- Z hygienických důvodů by měla přístroj používat pouze jedna osoba.

- Nepoužívejte zdroj v zásuvce, ve které je zapojen elektrický osvěžovač vzduchu, ani v její blízkosti. Předejdete tak nenapravitelnému poškození zdroje.
- K čištění přístroje nikdy nepoužívejte stlačený vzduch, kovové žínky, abrazivní ani agresivní čisticí prostředky, jako je například benzín nebo aceton.

## Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se vystavení účinkům elektromagnetických polí.

## Obecné informace




- Tento přístroj lze bezpečně vyčistit pod tekoucí vodou.
- Napájecí jednotku lze připojit do sítě o napětí v rozmezí 100 až 240 V.
- Zdroj transformuje 100 V až 240 V na bezpečné nízké napětí nižší než 24 V.
- Maximální hladina hluku: Lc = 69 dB(A)

## Nabíjení

### Nabíjení pomocí napájecí jednotky

Po 16hodinovém nabití pracuje přístroj bez připojení k síti až 80 minut.

- 1 Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
- 2 Malou zástrčku zasuňte do přístroje a napájecí jednotku zapojte do elektrické zásuvky.
- 3 Po nabití vytáhněte napájecí jednotku z elektrické zásuvky a malý konektor z přístroje.

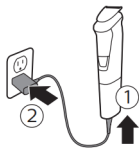

## Používání přístroje

Poznámka: Tento přístroj lze používat pouze bez kabelu.

Poznámka: Po každém použití přístroj vypněte a vyčistěte.

### Snímání a nasazování stříhacích jednotek



- 1 Chcete-li stříhací jednotku sejmout, zatlačte směrem nahoru proti zubům stříhací jednotky a vyjměte ji z rukojeti.



- 2 Chcete-li stříhací jednotku nasadit, umístěte výstupek stříhací jednotky do vodicí drážky vpředu a zatlačte zadní část stříhací jednotky do přístroje (ozve se zaklapnutí).




## Sejmutí přesného holicího stroju a zastříhovače chloupků v nose




- 1 Položte prst na šipku na zadní straně nástavce, zatlačte ve směru šipky a sejměte nástavec z rukojeti.

## Nasazování a snímání hřebenů

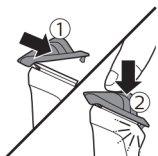


- 1 Když chcete na stříhací jednotku nasadit hřeben, nasadte jeho přední část na zuby stříhací jednotky. Prsty nebo dlaní pak zatlačte uprostřed hřebene (ozve se zacvaknutí).

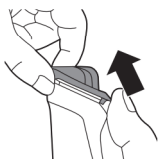

- 2 Chcete-li sejmut hřeben ze stříhací jednotky, opatrně sejměte zadní část z přístroje a pak ho vysuňte ze stříhací jednotky.

Poznámka: Pokud s přístrojem pracujete poprvé, zvolte hřeben s maximální délkou zastřížení, abyste si vyzkoušeli práci s přístrojem.

## Zapínání a vypínání přístroje

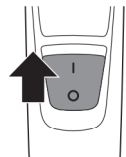

- Přístroj se zapíná posunutím vypínače směrem vzhůru.
- Přístroj se vypíná posunutím vypínače směrem dolů.

## Nástavce na zastříhování vousů

### Velký zastříhovač

Chcete-li zastříhnout vlasy blízko pokožky (na délku 0,5 mm) nebo dosáhnout precizních linií



kolem vousů, krku nebo kotlet, použijte zastříhovač bez zastříhovacího hřebene.

1 Pokud chcete zastříhnout vlasy blízko pokožky, položte plochou stranu stříhací jednotky na pokožku a pohybuje jí proti směru růstu vlasů.




2 Pokud chcete tvarovat, podržte stříhací jednotku kolmo na kůži a posouvejte ji směrem nahoru a dolů za jemného tlaku.

### Hřebeny na zastříhování vousů

Pro rovnoměrné zastřížení plnovousu a kníru nasadte na velký zastříhovač hřeben na zastříhování vousů. Příklad je dodáván s 5 hřebeny na vousy: Nastavení délky vousů je vyznačeno na hřebenech. Nastavení odpovídají délce zbývajících vousů po zastřížení.

Hřeben	palce	mm
Hřeben na strniště	3/64 palce	1 mm
Hřeben na strniště	5/64 palce	2 mm
Nastavitelný hřeben na zastříhování vousů	1/8–9/32 palce	3–7 mm

- 1 Nasadte hřeben na velký zastříhovač.
- 2 Nastavitelný hřeben: Posunutím voliče délky doleva nebo doprava vyberte požadované nastavení délky vousů.

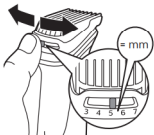



- 3 Nejúčinnější je stříhání proti směru růstu vousů. Dbejte na to, aby povrch hřebene zůstal vždy v kontaktu s pokožkou.


### Nástavce pro zastříhování chloupků na těle

- Zelené hřebeny jsou určeny k zastříhování chloupků na těle.
- Pokud s přístrojem pracujete poprvé, začněte s maximálním nastavením 5 mm, abyste si práci s přístrojem vyzkoušeli.
- Vždy zastříhujte čisté a suché chloupky, neboť mokré chloupky mají tendenci lepit se.
- Při zastříhování citlivých oblastí vždy použijte hřeben pro zastříhování chloupků na těle.
- Protože všechny chloupky nerostou ve stejném směru, je třeba při zastříhování vyzkoušet různé polohy přístroje (nahoru, dolů nebo napříč). Pro dosažení nejlepších výsledků je třeba získat praxi.
- Pohyby by měly být vždy plynulé a jemné. Dbejte na to, aby plocha zastříhovacího hřebene byla vždy v kontaktu s pokožkou.
- Pokud se v přístroji nahromadí velké množství vlasů, pro dosažení nejlepších výsledků je nejprve vyfoukejte.

### Hřebeny na zastříhování chloupků na těle

Pro zastřížení chloupků v oblasti pod krkem nasadte na velký zastříhovač hřeben na zastříhování chloupků na těle. Přístroj je dodáván s 2 hřebeny na zastříhování chloupků na těle. Nastavení délky vousů je vyznačeno na hřebenech. Nastavení odpovídají délce zbývajících vousů po zastřížení.

Hřeben	palce	mm
Hřeben pro zastřihování chloupků na těle (zelený)	1/8 palce	3 mm
Hřeben pro zastřihování chloupků na těle (zelený)	3/16 palce	5 mm

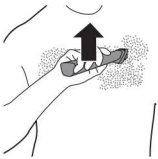


- 1 Nasadte hřeben na zastřihování chloupků na těle na velký zastřihovač.
- 2 Nejúčinnější je pohybovat hřebenem proti směru růstu chloupků a volnou rukou přitom napínat pokožku. Dbejte na to, aby povrch hřebene zůstal vždy v kontaktu s pokožkou.

## Nástavce na zastřihování vlasů

### Velký zastřihovač

Velký zastřihovač bez hřebenového nástavce můžete použít ke stříhání vlasů velmi blízko pokožky (0,5 mm) nebo k zarovnání linie krku a oblasti okolo uší.

- 1 Před tvarováním linií okolo uší sčeste konečky vlasů přes uši.
- 2 Při tvarování linií okolo uší nakloňte přístroj tak, že se konečků vlasů dotýká pouze jeden okraj stříhacích břitů.
- 3 K zarovnání linie krku a kotlet otočte přístroj a provádějte pohyby směrem dolů.
- 4 Přístrojem pohybujte pomalu a jemně. Sledujte přirozenou linii vlasů.

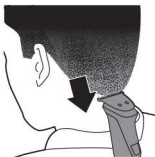

### Hřebenové nástavce

Pro rovnoměrné zastřížení vlasů nasadte na velký zastříhovač hřebenový nástavec. Příklad je dodáván s 3 hřebenovými nástavci. Nastavení délky vousů je vyznačeno na hřebenech. Nastavení odpovídají délce zbývajících vousů po zastřížení.

Hřeben	palce	mm
Hřebenový nástavec	3/8 palce	9 mm
Hřebenový nástavec	15/32 palce	12 mm
Hřebenový nástavec	21/32 palce	16 mm



- 1 Nasadte hřebenový nástavec na velký zastříhovač.
- 2 Pohybuje zastříhovačem zvolna po temeni hlavy různými směry, abyste dosáhli rovnoměrného výsledku stříhání. Dbejte na to, aby povrch hřebene zůstal vždy v kontaktu s pokožkou.
  - Přístrojem vždy pohybujte proti směru růstu vlasů. Vyvíjejte mírný tlak.
  - Pohyby na hlavě překrývejte, abyste zajistili, že se ostříhají všechny vlasy, které chcete ostříhat.

### Přesné nástavce na tvář

#### Přesný zastříhovač

Pomocí přesného zastříhovače můžete vytvářet jemné linie a kontury dle typu vašeho obličeje blízko pokožky (až do 0,5 mm).



- 1 Držte přesnou zastříhovací hlavu kolmo na kůži a posouvejte ji nahoru a dolů za jemného tlaku.

### Zastříhovač chloupků v nose

Zastříhovač chloupků v nose můžete použít k zastříhování chloupků v nose a uších.

- Dbejte na to, aby byly nosní dírky čisté. Ujistěte se, že vnější sluchové kanálky jsou čisté a bez mazu.
- Nezasouvejte čelo zastříhovače dále než 5 mm hluboko.
- Po každém použití nástavec vyčistěte.

### Stříhání chloupků v nose

- 1 Jemně pohybuje čelem zastříhovače do nosu a ven a současně jím otáčejte, abyste odstranili nežádoucí chloupky.



### Zastříhování chloupků v uších

- 1 Pomalu posouvejte čelo zastříhovače podél okraje ucha a odstraňte veškeré chloupky přesahující okraj.
- 2 Jemně pohybuje čelem zastříhovače do vnějšího sluchového kanálku a ven, abyste odstranili nežádoucí chloupky.



### Přesný holicí strojek

Přesný holicí strojek se používá po zastříhování k doladění okrajů na tvářích, bradě a kolem plnovousu. Pro dosažení nejlepších výsledků vždy nejprve zastříhněte oblast plnovousu pomocí velkého zastříhovače bez hřebenového nástavce.

**Poznámka:** K odstranění zbývajících vousů a doladění tvaru vousů použijte přesný holicí strojek. Nehodí se k holení vousů na celém obličejí.



- 1 Jemně přitlačte přesný holicí strojek na pokožku a oholte vousy podél tvarovaných okrajů.


## Čištění

**K čištění přístroje nikdy nepoužívejte drátěnky, abrazivní čisticí prostředky ani agresivní čisticí prostředky, jako je například benzín nebo aceton.**

**Zuby zastříhovače nikdy nesušte ručníkem nebo jinou tkaninou. Vyvarujete se tak poškození zubů.**

Po každém použití: umyjte pod tekoucí vodou.

- 1 Vypněte přístroj a odpojte ho ze zásuvky.
- 2 Sejměte z přístroje hřeben, případně stříhací jednotku.
- 3 Vyláchněte komoru na odstřížené vousy teplou tekoucí vodou.
- 4 Stříhací jednotku a hřeben omyjte pod teplou tekoucí vodou.
- 5 Zbylou vodu důkladně vytřepajte a nechte všechny součásti vyschnout.



## Důkladné čištění

- 1 Vypněte přístroj a odpojte ho ze zásuvky.
- 2 Rukojeť přístroje otřete suchým hadříkem.
- 3 Sejměte z přístroje hřeben, případně stříhací jednotku.
- 4 Vousy nahromaděné v prostoru pro odstřížené vousy odstraňte přiloženým čisticím kartáčkem.

- 5 Vously nahromaděné ve stříhacích jednotkách nebo v hřebenech odstraňte přiloženým čistícím kartáčkem.
- 6 Omyjte stříhací jednotky pod teplou tekoucí vodou.
- 7 Hřebeny omyjte pod teplou tekoucí vodou.
- 8 Zbylou vodu důkladně vytřepete a nechte všechny součásti vyschnout.

### Čištění zastříhovače chloupků v nose



Zastříhovač chloupků v nose vyčistěte ihned po použití nebo při nahromadění velkého množství chloupků či nečistot na hlavici přístroje.

- 1 Opláchněte hlavu zastříhovače horkou vodou.
- 2 Zapněte přístroj a opětovným opláchnutím hlavy zastříhovače odstraňte zbývající chloupky. Poté znovu vypněte přístroj.

Pro důkladné vyčištění od zachycených chloupků a nečistot ponořte zastříhovač na pár minut do nádoby s teplou vodou a poté přístroj zapněte.

- 3 Zbylou vodu důkladně vytřepete a nechte všechny součásti vyschnout.

### Čištění přesného holicího strojeku



- 1 Uchopte přesný holicí strojek za drážky na obou stranách a vysuňte horní část ze spodní části.



- 2 Vyfoukejte nebo vyklepejte chloupky, které se nashromáždily uvnitř přesného strojeku.

Pro odstranění chloupků z holicí fólie nepoužívejte čistící kartáček.





- 3 Vyčistěte horní část přesného holicího strojku pod vlažnou tekoucí vodou.
- 4 Zbylou vodu důkladně vytřepete a nechte všechny součásti vyschnout.
- 5 Vrchní část znovu připojte na spodní část přesného holicího strojku.

## Skladování

- Přístroj uchovávejte v dodaném pouzdru.

Poznámka: Před uložením přístroje do pouzdra se ujistěte, že je zcela suchý.

## Objednávání příslušenství

Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní díly, navštivte adresu [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) nebo se obraťte na prodejce výrobků Philips. Můžete se také obrátit na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (kontaktní údaje naleznete na letáčku s celosvětovou zárukou).

## Recyklace



- Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).



- Symbol na výrobku znamená, že tento výrobek obsahuje vestavěný dobíjecí akumulátor, který nemůže být likvidován společně s běžným domácím odpadem (2006/66/ES). Odneste prosím výrobek do oficiálního sběrného dvora nebo do servisního střediska společnosti Philips a požádejte tamního odborníka o vyjmutí nabíjecí baterie.

- Dodržujte předpisy vaší země týkající se sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a také akumulátorů. Správnou likvidací pomůžete zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

## Vyjmutí akumulátoru

**Až budete výrobek likvidovat, vyjměte z něj akumulátor. Před vyjmutím akumulátoru ověřte, zda je výrobek odpojený od elektrické zásuvky a zda je akumulátor zcela vybitý.**

**Při manipulaci s nástroji potřebnými k otevření výrobku a při likvidaci akumulátoru dbejte všech nezbytných bezpečnostních zásad.**

- 1 Zkontrolujte, zda se na zadní nebo přední straně přístroje nenacházejí šrouby. Pokud ano, demontujte je.
- 2 Pomocí šroubováku demontujte zadní / přední panel přístroje. V případě potřeby také demontujte další šrouby nebo díly, dokud nevidíte desku s plošnými spoji a akumulátorem.
- 3 Vyjměte nabíjecí baterii.

## Záruka a podpora

Potřebujete-li další informace či podporu, navštivte web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) nebo si prostudujte záruční list s mezinárodní platností.

## Omezení záruky

Na stříhací jednotky se nevztahují podmínky mezinárodní záruky, protože podléhají opotřebení.

Empty page before back cover



© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved  
8888.989.2531.1 (3/11/2017)

 >75% recycled paper  
>75% papier recyclé