

BRAUN



90640388/IV-19



Type 5517

www.braun.com

















Braun Infolines

English	5	UK	0800 783 7010
Français	8	IE	1 800 509 448
Polski	12	FR	0 800 944 802 (service & appel gratuits)
Český	16	BE	0 800 14 592
Slovenský	19	PL	801 127 286 801 1 BRAUN
Magyar	23	CZ	221 804 335
Hrvatski	28	SK	02/5710 1135
Slovenski	32	HU	(06-1) 451-1256
Türkçe	36	HR	091 66 01 777
Română (RO/MD)	42	SI	080 2822
Български	46	TR	0850 220 09 11
Русский	50	RO	021.224.30.35
Українська	55	RU	8 800 200 20 20
عربي	63	UA	0 800 505 000

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany
www.braun.com
www.service.braun.com

UK/FR/PL/CZ/SK/HU/HR/SI/TR/
RO/MD/BG/RU/UA/Arab

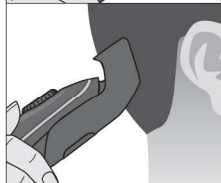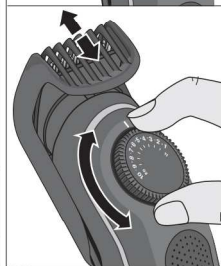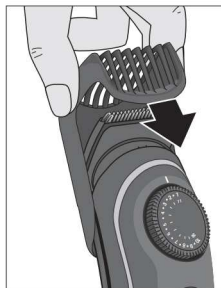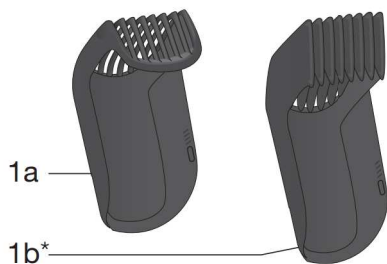

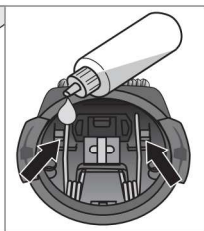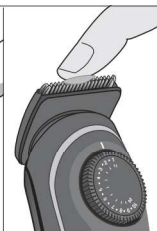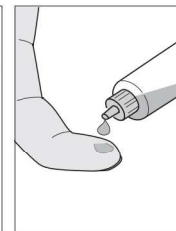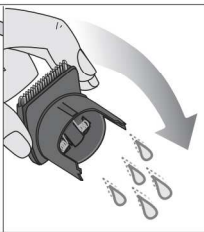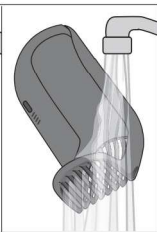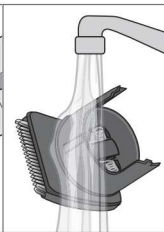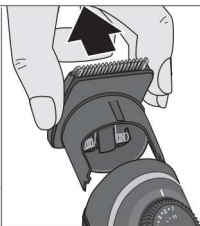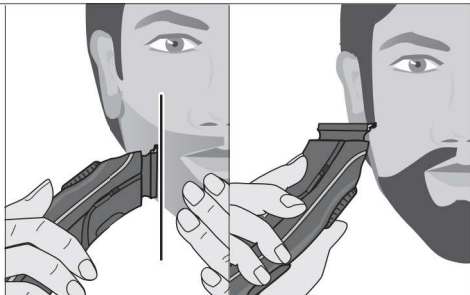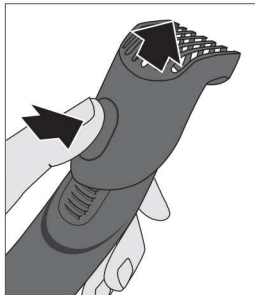

Český

Pečlivě si přečtěte tento návod – obsahuje důležité bezpečnostní informace. Návod uschovejte pro případné použití v budoucnu.

Upozornění



Tento přístroj je vhodný pro čištění pod tekoucí vodou.

Před čištěním přístroj odpojte od elektrické sítě.

Přístroj je vybaven speciálním síťovým přívodem s integrovaným bezpečnostním nízkonapětovým síťovým adaptérem.

Nevyměňujte ani nemanipulujte s žádnou z jeho částí.

V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Používejte pouze speciální kabel dodávaný společně s přístrojem.

Nese-li přístroj označení $\text{D-}\boxed{491}\text{-C}$, lze jej používat s jakýmkoliv napájecím zdrojem Braun s kódem 491-XXXX.

Přístroj nikdy nepoužívejte s rozbitými doplňky, jako jsou zastříhovače, hřebeny nebo jiné speciální kabely.

Přístroj neotvírejte!

Děti starší 8 let a osoby se sníženou fyzickou pohyblivostí, schopností vnímání či mentálním zdravím a osoby bez zkušeností nebo odpovídajícího povědomí mohou tento spotřebič používat pod dohledem nebo po obdržení pokynů k jeho bezpečnému používání a seznámení se s možnými riziky. Spotřebič není určen jako hračka pro děti. Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět děti.

Popis

- 1a Přesný hřeben na vousy (1–10 mm)
- 1b Přesný hřeben na vlasy (11–20 mm)*
- 2 Hlava zastříhovače
- 3 Nastavení délky

- 4 Vypínač (on/off)
- 5 Kontrolka nabíjení baterie
- 6 Napájecí zdířka
- 7 Speciální síťový přívod (design se může lišit)

* ne u všech modelů

Elektrotechnické specifikace naleznete vytištěné na speciálním síťovém přívodu.

Nabíjení

Doporučená okolní teplota pro nabíjení je 5 až 35 °C. Při extrémně nízkých nebo vysokých teplotách se baterie nemusí nabít správně nebo se nenabije vůbec. Doporučená okolní teplota pro holení je 15 až 35 °C. Nevystavujte holicí strojek po delší dobu teplotám přesahujícím 50 °C.

- Připojte přístroj speciálním přívodem (7) do zásuvky.
- Plné nabití trvá asi 8 hodin a umožňuje až 80 minut používání bez připojení do sítě.
- Kontrolka nabíjení (5) ukazuje, že probíhá nabíjení přístroje. Když je baterie plně nabitá, kontrolka nabíjení se vypne.
- Po úplném dobití přístroj opět běžným používáním zcela vybijte. Poté jej prosím znovu nechte úplně nabít.

Použití

- Další součásti přístroje měňte pouze na vypnutém přístroji.
- Na hlavu zastříhovače (2) nasad'te jeden z hřebenových nastavců (1a, 1b).

Zastřihávání vousů / vlasů

- Nastavte si požadovanou délku (3). Nástavec se automaticky pohybuje nahoru nebo dolů.
- Nastavení délky na hřebenovém nastavci pro stříhání vousů (1a): 1 až 10 mm v rozestupech 0,5 mm.
- Nastavení délky na hřebenovém nastavci pro stříhání vlasů (1b): 11 až 20 mm v rozestupech 0,5 mm.
- Přístroj se zapíná stisknutím tlačítka on/off (4).
- Pohybem hřebenu po pokožce zastřihávejte proti růstu vousů.
- Nenechte hřeben zahltit odstřiženými vousy/vlasy. Pravidelně jej čistěte.

Přesné zastřihávání do tvaru

- Pro vytvoření kotlet, knírů nebo částečné bradky použijte hlavu zastříhovače (2) bez hřebenu.

Čištění a údržba

- Vypněte přístroj.
- Sundejte hlavu zastříhovače a hřebeny.
- Kartáčkem očistěte hlavu, hřebeny i přístroj.
- Sundanou hlavu a hřebeny lze čistit pod tekoucí vodou. Dříve, než je znovu sestavíte, nechte je úplně uschnout.
- Aby zastříhovač správně fungoval, pravidelně jej namažte lehkým olejem (není součástí balení).

Poznámka k ochraně životního prostředí

Výrobek obsahuje akumulátory a/nebo recyklovatelný elektrický odpad. V zájmu ochrany životního prostředí nelikvidujte tento výrobek s běžným domovním odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu zřízené ve vaší zemi.



Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 63 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem na referenční akustický výkon 1 pW.

Změny bez předchozího upozornění jsou vyhrazeny.

Záruka

Poskytujeme dvouletou záruku na výrobek s platností od data jeho zakoupení. V záruční lhůtě bezplatně odstraníme všechny vady přístroje zapříčiněné chybou materiálu nebo výroby, a to buď formou opravy, nebo výměnou celého přístroje (podle našeho vlastního uvážení). Uvedená záruka je platná v každé zemi, ve které tento přístroj dodává společnost Braun nebo její pověřený distributor.

Záruka se netýká následujících případů: poškození zapříčiněné nesprávným použitím, běžné opotřebování (například plátků holicího strojku nebo pouzdra zastříhovače), jakož i vady, které mají zanedbatelný dosah na hodnotu nebo funkci přístroje. Pokud opravu uskuteční neautorizovaná osoba a nebudou-li použity původní náhradní díly společnosti Braun, platnost záruky bude ukončena.

Pokud v záruční lhůtě požadujete provedení servisní opravy, odevzdejte celý přístroj s potvrzením o nákupu v autorizovaném servisním středisku společnosti Braun nebo jej do střediska zašlete.