

QP6520, QP6510






PHILIPS

QP6520, QP6510



QP6510

QP6520

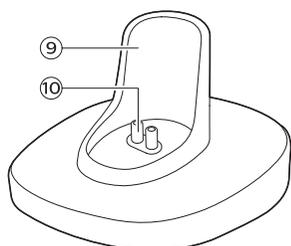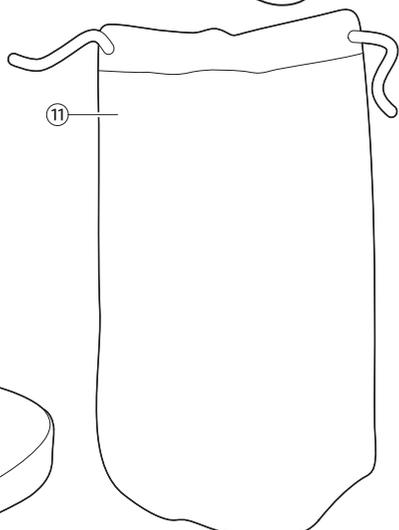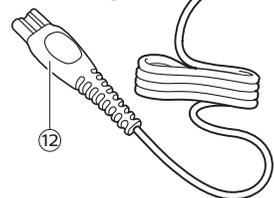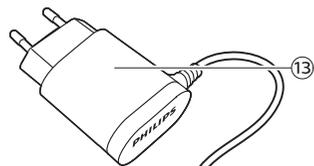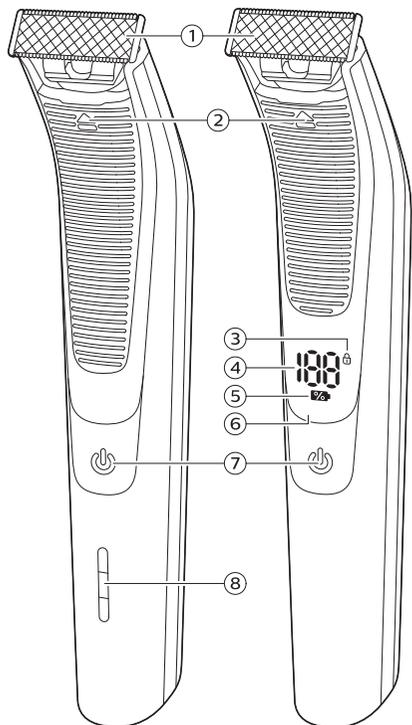

QP6520

QP6520

Úvod

Společnost Philips Vám gratuluje ke koupi a vítá Vás! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Všeobecný popis (obr. 1)

Všeobecný popis (obr. 1)

- 1 Břit
- 2 Uvolňovací posuvné tlačítko břítu
- 3 Cestovní zámek (pouze model QP6520)
- 4 Procenta stavu baterie (pouze model QP6520)
- 5 Symbol nabíjení (pouze model QP6520)
- 6 Displej (pouze model QP6520)
- 7 Vypínač
- 8 Ukazatel stavu baterie (pouze model QP6510)
- 9 Nabíjecí stojánek (pouze model QP6520)
- 10 Malá zástrčka nabíjecího stojánku (pouze model QP6520)
- 11 Pouzdro (pouze model QP6520)
- 12 Malá zástrčka
- 13 Napájecí jednotka (adaptér, typ HQ8505)
- 14 Hřeben pro přesné zastřihování
- 15 Kolečko nastavení délky vousů

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím přístroje a jeho příslušenství si pečlivě přečtěte tuto příručku s důležitými informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití. Dodané příslušenství se může pro různé výrobky lišit.

Nebezpečí



- Zdroj udržujte v suchu.

Varování

- K nabíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku (HQ8505) dodávanou s tímto přístrojem.
- Zdroj obsahuje transformátor. U zdroje nikdy neodřezávejte a nenahrazujte zástrčku. Mohlo by tak dojít k nebezpečné situaci.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let věku. Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí jej mohou používat, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pokud chápou související rizika. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Děti nesmí provádět bez dozoru čištění a uživatelskou údržbu.
- Před čištěním pod tekoucí vodou přístroj vždy odpojte od sítě.

Problém	Možná příčina	Řešení
	Břit je poškozený nebo opotřebovaný.	Vyměňte břit za nový. Viz kapitola „Výměna“.
Zastřihovač vydává divný zvuk.	Břit je poškozený nebo opotřebovaný.	Vyměňte břit za nový. Viz kapitola „Výměna“.
	Břit je na rukojeti nesprávně nasazen.	Sejměte břit a nasadte ho znovu. Natlačte ho zpět na zastřihovač, dokud neuslyšíte zacvaknutí.
	Břit je zablokovaný nečistotami.	Vyjměte břit a důkladně ho vyčistěte.
Zastřihovač už nefunguje optimálně.	Břit je zablokovaný nečistotami.	Vyjměte břit a důkladně ho vyčistěte.
	Břit podléhá opotřebení, proto se jeho výkon časem snižuje.	Vyměňte břit za nový. Viz kapitola „Výměna“.
	Břit je křehký a může se snadno poškodit. Pokud dojde k poškození břitu, nemusí správně fungovat.	Vyměňte břit za nový. Viz kapitola „Výměna“.

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj přestal fungovat.	Akumulátor je vybitý.	Zastříhovač nabijte (viz kapitola „Nabíjení“). Ukazatel stavu baterie během nabíjení bliká bíle. Pokud ukazatel stavu baterie nebliká, zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu a zda funguje zásuvka. Pokud nedošlo k výpadku proudu a zásuvka funguje, ale ukazatel stavu baterie stále nebliká, odnešte zastříhovač k prodejci nebo do servisního střediska Philips.
	Břit je zablokovaný nečistotami.	Zapněte zastříhovač a opláchněte břit vlažnou vodou. Ponořte břit do nádoby s teplou vodou (do 60 °C) po dobu přibližně 30 sekund.
	Cestovní zámek je zapnutý.	Cestovní zámek deaktivujete podržením tlačítka pro zapnutí/vypnutí po dobu 3 sekund. Při deaktivaci cestovního zámku začne digitální displej odpočítávat. Potom se rozsvítí symbol cestovního zámku a následně zhasne. Nyní je přístroj znovu připraven k použití.
Zastříhovač přestal stříhat.	Břit je na rukojeti nesprávně nasazen.	Natlačte břit zpět na zastříhovač, dokud neuslyšíte zacvaknutí.

- Před použitím přístroj vždy zkontrolujte. Přístroj nepoužívejte, je-li poškozený, aby nedošlo ke zranění. Poškozenou součástku vyměňujte vždy za původní typ.
- Neotvírejte přístroj, ani se nepokoušejte vyměnit akumulátor.
- Přístroj obsahuje baterie, které nejsou určeny k výměně.

Upozornění



- Dobíjecí stojan nesmíte nikdy ponořit do vody ani ho mýt pod tekoucí vodou.
- Nepoužívejte zdroj v zásuvce, ve které je zapojen elektrický osvěžovač vzduchu, ani v její blízkosti. Předejdete tak nenapravitelnému poškození zdroje.
- Přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je určen, jak je vyobrazeno v uživatelské příručce.
- Z hygienických důvodů by měla přístroj používat pouze jedna osoba.

- K oplachování přístroje nikdy nepoužívejte vodu teplejší než 60 °C.
- K čištění přístroje nikdy nepoužívejte stlačený vzduch, kovové žínky, abrazivní ani agresivní čisticí prostředky, jako je například benzín nebo aceton.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se vystavení účinkům elektromagnetických polí.

Obecné informace




- Tento přístroj je voděodolný. Je vhodný pro použití ve vaně nebo sprše a pro čištění pod tekoucí vodou. Přístroj lze proto z bezpečnostních důvodů používat pouze bez napájecího kabelu.
- Napájecí jednotku lze připojit do sítě o napětí v rozmezí 100 až 240 V.
- Zdroj transformuje 100 V až 240 V na bezpečné nízké napětí nižší než 24 V.
- Maximální hladina hluku: Lc = 75 dB(A).

Nabíjení

Nabíjení

Přístroj nabijte před prvním použitím nebo když displej ukazuje, že je baterie téměř vybitá.

Nabíjení trvá přibližně 1 hodinu.

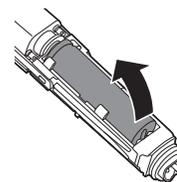

- 8** Pomocí šroubováku vyjměte baterii z vnitřní části. Baterie je připevněna oboustrannou lepicí páskou.

Varování: Pozor, pásky od akumulátoru jsou velmi ostré.

Záruka a podpora

Potřebujete-li další informace či podporu, navštivte web www.philips.com/support nebo si prostudujte záruční list s mezinárodní platností.


Omezení záruky

Na břit se nevztahují podmínky mezinárodní záruky, neboť podléhá opotřebení.


Řešení problémů

Tato kapitola uvádí přehled nejběžnějších problémů, se kterými se můžete u tohoto přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit za pomoci následujících informací, navštivte web www.philips.com/support, kde najdete odpovědi na nejčastější dotazy. Případně kontaktujte středisko péče o zákazníky ve své zemi.


Problém	Možná příčina	Řešení
Zastříhovač nelze zapnout, pokud je připojen do sítě.	Během nabíjení nelze zastříhovač používat. Zastříhovač lze používat pouze bez kabelu.	Před použitím odpojte zastříhovač od sítě.

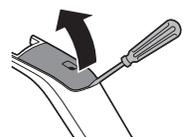


- 3** Pod zadní panel vložte šroubovák a vyjměte panel.

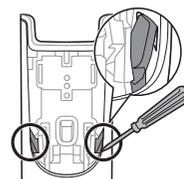


- 4** Pomocí šroubováku rozlomte spojovací díly na obou stranách.

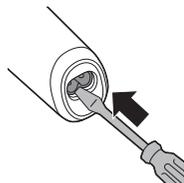

- 5** Tlakem šroubováku na dolní část rukojeti vytlačte vnitřní část přístroje.
- Nyní uvidíte desku s plošnými spoji.

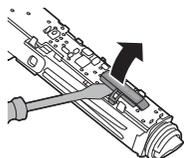

- 6** QP6510: pomocí šroubováku sejměte kryt a odkryjte desku s plošnými spoji.

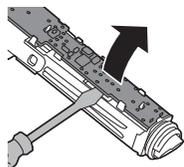


- 7** Pomocí šroubováku vyjměte desku s plošnými spoji z vnitřní části přístroje.


Plně nabitý přístroj lze používat po dobu až 90 minut (QP6520), případně 60 minut (QP6510).

Poznámka: Tento přístroj lze používat pouze bez kabelu.

Ukazatel stavu baterie modelu QP6520

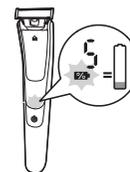


- Když začne symbol nabíjení blikat oranžově, je baterie téměř vybitá. Zbývající kapacita baterie se zobrazuje na displeji ve formě procent stavu baterie.

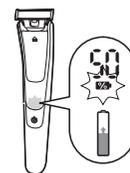


- Když symbol nabíjení bliká bíle, signalizuje, že se přístroj nabíjí.
- Rychlé nabíjení: po cca 5 minutách nabíjení je kapacita baterie zastříhovače dostatečná pro 5 minut používání. Během rychlého nabíjení bliká symbol nabíjení rychle bíle, dokud není rychlé nabíjení dokončeno.
- Baterie je plně nabitá, pokud procenta stavu baterie na displeji zobrazí hodnotu 100 % a symbol nabíjení se trvale rozsvítí.
- Přibližně 30 minut po úplném nabíjení baterie nebo po odpojení zařízení od elektrické sítě displej automaticky zhasne.

Ukazatel stavu baterie modelu QP6510

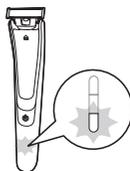


- Když ukazatel stavu baterie bliká oranžově, je baterie téměř vybitá.

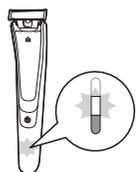

- Na znamení, že se přístroj nabíjí, spodní kontrolka nejprve bíle zabliká a potom se rozsvítí bílým nepřerušovaným světlem. Potom zabliká a následně se nepřerušovaně rozsvítí druhá kontrolka. Tento cyklus se opakuje, dokud není přístroj zcela nabitý.
- Rychlé nabíjení: po cca 5 minutách nabíjení je kapacita baterie zastříhovače dostatečná pro 5 minut používání. Během rychlého nabíjení se kontrolky stavu baterie postupně nepřerušovaně rozsvítí jedna po druhé a následně všechny zhasnou. Tento cyklus se opakuje, dokud není rychlé nabíjení dokončeno.
- Baterie je plně nabitá, když všechny kontrolky stavu baterie svítí nepřerušovaným světlem.
- Přibližně 30 minut po úplném nabití baterie nebo po odpojení zařízení od elektrické sítě kontrolky stavu baterie automaticky zhasnou.

Nabíjení pomocí napájecí jednotky

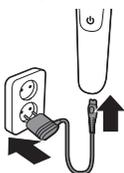

- 1 Zasuňte malý konektor do zastříhovače a adaptér do zásuvky ve zdi.
- 2 Po nabití vytáhněte napájecí jednotku z elektrické zásuvky a malý konektor vytáhněte z přístroje.

Nabíjení v nabíjecím stojánu (pouze model QP6520)



- 1 Malou zástrčku zasuňte do nabíjecího podstavce a adaptér připojte do zásuvky.
- 2 Umístěte přístroj na nabíjecí podstavec.
- 3 Po nabití vytáhněte adaptér ze zásuvky ve zdi a malou zástrčku vytáhněte z nabíjecího stojanu.

Recyklace



- Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).



- Symbol na výrobku znamená, že tento výrobek obsahuje vestavěný dobíjecí akumulátor, který nemůže být likvidován společně s běžným domácím odpadem (2006/66/ES). Odneste prosím výrobek do oficiálního sběrného dvora nebo do servisního střediska společnosti Philips a požádejte tamního odborníka o vyjmutí nabíjecí baterie.
- Dodržujte předpisy vaší země týkající se sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a také akumulátorů. Správnou likvidací pomůžete zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Vyjmutí dobíjecího akumulátoru

Až budete přístroj likvidovat, vyjměte z něj nabíjecí baterii.


Před vyjmutím akumulátoru ověřte, zda je výrobek odpojený od elektrické zásuvky a zda je akumulátor zcela vybitý.

Při manipulaci s nástroji potřebnými k otevření výrobku a při likvidaci akumulátoru dbejte všech nezbytných bezpečnostních zásad.

- 1 Odpojte zastříhovač od sítě a nechte motorek v chodu, dokud se sám nezastaví.
- 2 Z přístroje sejměte břit.

V závislosti na způsobu používání může být skutečná životnost břitu delší nebo kratší. Podobně jako u žiletky se i tento břit časem otupí, a pak více tahá za vousy a klesne jeho řezný výkon.

Výměna břitu

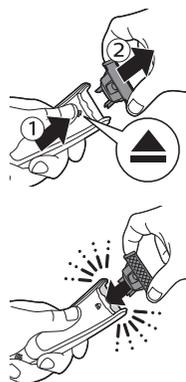

- 1 Přístroj vypněte.
- 2 Opatrně posuňte uvolňovací posuvné tlačítko břitu směrem nahoru a uchopte břit z obou stran tak, abyste ho mohli vyjmout. Tím zabráníte, aby břit odskočil z rukojeti.
- 3 Uchopte nový břit ze stran a zatlačte ho na rukojet (ozve se zacvaknutí).

Poznámka: Když se ozve zacvaknutí, je nový břit umístěn správně a je připraven k použití.

Objednávání příslušenství

Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní díly, navštivte adresu www.philips.com/parts-and-accessories nebo se obraťte na prodejce výrobků Philips. Můžete se také obrátit na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (kontaktní údaje naleznete na mezinárodním záručním listu).

Lze objednat následující díly:

- Břit QP210 – 1balení
- Břit QP220 – 2balení

Používání přístroje

Použití přístroje


- Zastříhovač můžete použít na zastříhování, tvarování a holení vousů na obličeji (bradka, knír a kotlety).
- Holením získáte hladký výsledek, zastříháváním dosáhnete určité délky a tvarováním vytvoříte dokonalé okraje a ostré linie.
- Při prvním holení nespěchejte. V používání zastříhovače je třeba získat praxi.

Tento zastříhovač není určen pro holení, tvarování ani zastříhávání ochlupení na dolních částech těla nebo vlasů.

Poznámka: Tento přístroj lze používat pouze bez kabelu.



Zapínání a vypínání přístroje

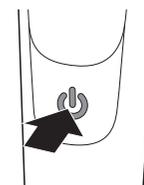

Holení

Zapínání a vypínání přístroje


- 1 Zastříhovač zapněte jedním stisknutím vypínače.
- 2 Zastříhovač vypněte opětovným stisknutím vypínače.

Před použitím zastříhovače vždy zkontrolujte, zda není břit poškozený nebo opotřebovaný. Pokud je břit poškozen, zastříhovač nepoužívejte, aby nedošlo ke zranění. (Viz kapitola „Výměna“.)

Tipy a triky k holení

- Dbejte na to, aby čepel byla zcela v kontaktu s pokožkou, proto ji k pokožce přiložte celou plochou.
- Nejlepšího výsledku dosáhnete pohybováním přístroje proti směru růstu vousů.
- Provádějte dlouhé tahy s použitím mírného tlaku.
- Přístroj je vhodný k použití za sucha nebo mokra, s gelem nebo s pěnou. Přístroj můžete používat i ve sprše.
- Nejlepších výsledků při holení dosáhnete, pokud je pokožka tváře a brady čistá..

Holení

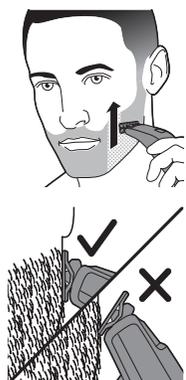

- 1 Zapněte přístroj.
- 2 Opatrně přiložte břit k pokožce a pod mírným tlakem a dlouhými tahy pomalu pohybujte přístrojem nahoru nebo proti směru růstu vousů.

Poznámka: Povrch břitu držte přiložený plochou stranou na pokožku.



- 3 Zastříhovač po každém použití vypněte a vyčistěte (viz kapitola „Čištění a údržba“).

Tvarování

Použitím obou hran břitu můžete vytvářet ostré linie a dokonalé kontury. Přidržte přístroj tak, aby břit byl kolmo v kontaktu s pokožkou a aby se pokožky dotýkala jedna z jeho hran. Tímto způsobem můžete přesně zastříhovat kotlety a oblast kolem úst a nosu.

Aktivace cestovního zámku


- 1 Podržte vypínač po dobu 3 sekund.

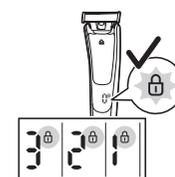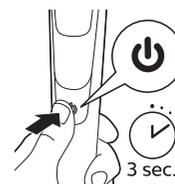

- Při aktivaci cestovního zámku se rozsvítí symbol cestovního zámku a digitální displej začne odpočítávat.
- Když zapnete cestovní zámek, zabliká symbol cestovního zámku.

Deaktivace cestovního zámku

- 1 Podržte vypínač po dobu 3 sekund.

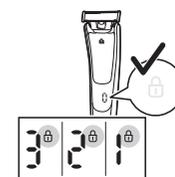


- Při deaktivaci cestovního zámku začne digitální displej odpočítávat. Potom se rozsvítí symbol cestovního zámku a následně zhasne.
- Nyní je přístroj znovu připraven k použití.

Výměna

Indikace výměny

Abyste dosáhli optimálního výsledku při zastříhování a snadného klouzání břitu, doporučujeme břit měnit každé 4 měsíce, když při holení nebo zastříhování už nefunguje dle očekávání nebo pokud se zobrazí indikátor opotřebení.

Břit je vybaven indikací výměny, jehož barva se postupně mění na zelenou. Pokud je zelený proužek zřetelně viditelný, je čas vyměnit břit za náhradní. Břit vyměňte vždy výhradně za originální náhradní břit Philips.

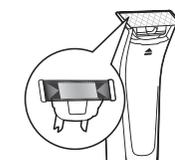



3 Pokud se v zastříhovači nahromadí větší množství vousů, nejprve je vyfoukejte.



4 Zapněte zastříhovač a opláchněte břit vlažnou vodou.

Upozornění: Břit nesušte ručníkem ani jinou tkaninou, protože by mohlo dojít k poškození.



5 Opláchněte hřebenové nástavce vlažnou vodou.

6 Zbylou vodu důkladně vytřepajte a nechte všechny součásti vyschnout.


Poznámka: Břit je křehký. Zacházejte s ním opatrně. Je-li břit poškozený, vyměňte ho.

Skladování

Skladování


Poznámka: Zastříhovač a nástavce doporučujeme před uložením a dalším použitím nechat zcela vyschnout.

- Při cestování nebo skladování na břit vždy připevněte hřeben pro přesné zastříhování, abyste ho ochránili před poškozením.

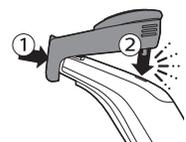


Cestovní zámek (pouze model QP6520)

Před cestováním lze zastříhovač uzamknout. Cestovní zámek zabraňuje nechtěnému zapnutí přístroje.

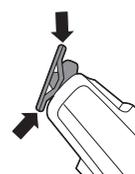

1 Chcete-li vytvořit ostré kontury a linie, můžete použít kteroukoli z hran břitu.

2 Zapněte přístroj.

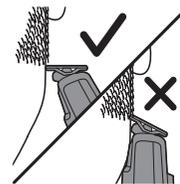

3 Přiložte hranu břitu kolmo k pokožce.




- Provádějte rovné tahy pod lehkým tlakem.

4 Zastříhovač po každém použití vypněte a vyčistěte (viz kapitola „Čištění a údržba“).

Zastříhování

Tipy pro zastříhování.

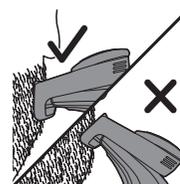

- Hřebenem pro přesné zastříhování vždy pohybujte ve směru růstu vlasů či vousů. Dbejte na to, aby plochá část hřebene byla zcela v kontaktu s pokožkou. To zajišťuje rovnoměrný výsledek zastříhnutí.
- Protože vlasy i vousy rostou různými směry, je nutné zastříhovačem rovněž pohybovat různými směry. Vždy však dbejte na to, abyste zastříhovačem pohybovali vzhůru proti směru růstu vlasů či vousů.
- Zastříhování je jednodušší, jsou-li pokožka a chloupky suché.

Zastříhování s hřebenovým nástavcem

Hřeben pro přesné zastříhování umožňuje zastřížení vousů na různé délky. Pro získání praxe


s používáním přístroje začněte s maximálním nastavením. Nastavení na kolečku odpovídají délce stříhu v milimetrech.




- 1 Umístěte přední část hřebenového nástavce na břit a zatlačte výstupek na zadní straně hřebenového nástavce do zastříhovače (ozve se „klapnutí“).



- 2 Otočením kolečkem nastavení délky vousů zvolte požadované nastavení délky stříhu. Nastavení na kolečku odpovídají délce stříhu v milimetrech.

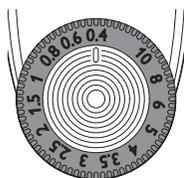

- QP6520

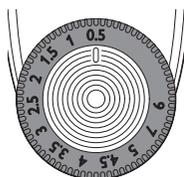

- QP6510

- 3 Zapněte přístroj.



- 4 Přiložte hřebenový nástavec k pokožce a zastříhovač posunujte pomalu vzhůru proti směru růstu vousů.
- 5 Zastříhovač po každém použití vypněte a vyčistěte (viz kapitola „Čištění a údržba“).




- 6 Pokud chcete hřebenový nástavec odejmout, stáhněte jeho zadní část ze zastříhovače a potom ho vytáhněte z břitu.

Čištění a údržba

Po každém použití zastříhovač vyčistěte.

Upozornění: K čištění zastříhovače nikdy nepoužívejte stlačený vzduch, drátěnky, abrazivní ani agresivní čisticí prostředky, jako je například benzin nebo aceton.

Upozornění: Neodstraňujte vodu ze zastříhovače oklepáváním o jiný povrch, protože by mohlo dojít k poškození. Je-li břit poškozen, vyměňte ho.

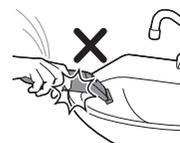

Čištění přístroje



- 1 Sejměte hřeben z břitu. Před nasazením nebo odejmutím hřebenového nástavce zastříhovač vždy vypněte.



- 2 Pokud se v hřebenovém nástavci nahromadí větší množství vousů, nejprve je vyfoukejte.