


Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

series S5000



PHILIPS

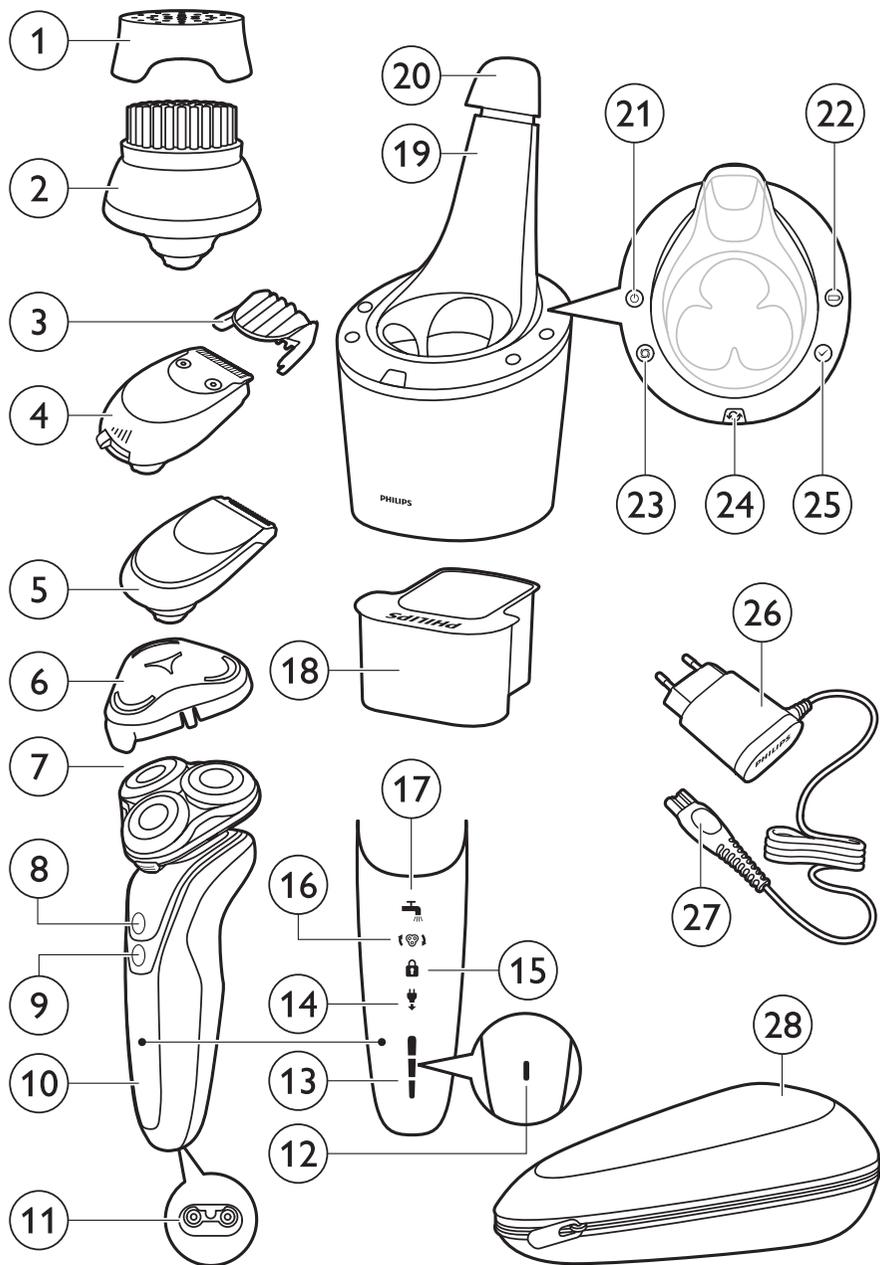

Úvod

Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese **www.philips.com/welcome**.

Všeobecný popis (Obr. 1)

- 1 Ochranný kryt pro nástavec čisticího kartáčku (pouze některé typy)
- 2 Nasazovací nástavec čisticího kartáčku (pouze některé typy)
- 3 Hřeben pro nástavec na zastříhování vousů (pouze některé typy)
- 4 Nasazovací nástavec na zastříhování vousů (pouze některé typy)
- 5 Nasazovací zastříhovací nástavec (pouze některé typy)
- 6 Ochranný kryt pro holicí jednotku (pouze některé typy)
- 7 Nasazovací holicí jednotka
- 8 Vypínač
- 9 Tlačítko Turbo (pouze některé typy)
- 10 Rukojeť
- 11 Zásuvka pro malou zástrčku
- 12 Indikátor nabití baterie s 1 kontrolkou
- 13 Indikátor nabití baterie se 3 kontrolkami
- 14 Symbol odpojení
- 15 Symbol cestovního zámku
- 16 Připomenutí výměny
- 17 Připomenutí čištění
- 18 Čisticí kazeta pro systém SmartClean
- 19 Systém SmartClean (pouze některé typy)
- 20 Kryt systému SmartClean
- 21 Vypínač
- 22 Symbol baterie

- 23 Symbol čištění
- 24 Symbol výměny
- 25 Symbol připravenosti
- 26 Adaptér
- 27 Malá zástrčka
- 28 Pouzdro (pouze některé typy)

Poznámka: Dodané příslušenství se může pro různé výrobky lišit. Příslušenství, které je součástí výrobku, je zobrazeno na krabici produktu.

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku s důležitými informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití. Dodané příslušenství se může u různých výrobků lišit.

Nebezpečí

- Adaptér udržujte v suchu.

Varování

- Adaptér obsahuje transformátor. Proto tento adaptér nikdy nenahrazujte jinou zástrčkou, protože by mohla vzniknout nebezpečná situace.
- Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnou zkušeností či znalostí mohou přístroj používat jedině v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí všem rizikům spojeným s používáním přístroje. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Holicí strojek před čištěním pod tekoucí vodou vždy odpojte od sítě.
- Přístroj před použitím zkontrolujte. Nepoužívejte jej, pokud je poškozený. Mohlo by dojít ke zranění. Poškozené části vždy vyměňte za původní typ.



Problém	Možná příčina	Řešení
Nástavec zastříhovače chloupků v nose nefunguje.	Stříhací jednotka nástavce je velmi špinavá, například kvůli uschlému nosnímu hlenu ve stříhací jednotce.	Opláchněte stříhací jednotku pod horkou tekoucí vodou. Zapněte přístroj a ze stříhací jednotky ještě jednou vypláchněte všechny zbývající chloupky.

Pokud opláchnutí zastříhovače chloupků v nose pod tekoucí vodou neuvolní zanesenou stříhací jednotku, ponořte zastříhovač na několik minut do teplé vody. Poté přístroj zapněte a opláchněte pod tekoucí vodou.

Problém	Možná příčina	Řešení
System SmartClean se po stisknutí vypínače nezapne.	System SmartClean není zapojený do elektrické sítě.	Zasuňte malou zástrčku v systému SmartClean do nabíječky a adaptér do zásuvky ve zdi.
Holicí strojek není plně nabitý poté, co jej nabijí v systému SmartClean.	Neumístil jste strojek do systému SmartClean správně.	Přesvědčte se, že jste holicí strojek vložili do systému SmartClean tak, aby zapadl na své místo, a poté jste zatlačili na horní kryt.
Po výměně holicích hlav se stále zobrazuje symbol připomenutí výměny.	Neresetoval jste holicí strojek.	Resetujte holicí strojek stisknutím vypínače na přibližně 7 sekund (viz kapitola Výměna).
Na displeji se náhle objevil symbol holicí hlavy.	Tento symbol je připomenutím výměny.	Vyměňte holicí hlavy (viz kapitola „Výměna“).
Nástavec zastříhovače chloupků v nose tahá za chloupky.	Přístrojem pohybujete příliš rychle.	Nepohybujte přístrojem příliš rychle.



Upozornění


- Čisticí systém ani nabíjecí stojan neponořujte do vody, ani je neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Pro oplachování holicího strojku nikdy nepoužívejte vodu teplejší než 80 °C.
- Přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je určen, jak je vyobrazeno v uživatelské příručce.
- Z hygienických důvodů by měla přístroj používat pouze jedna osoba.
- Nepoužívejte adaptér v zásuvkách, ve kterých je nebo byl umístěn elektrický osvěžovač vzduchu, nebo v jejich blízkosti, abyste předešli nevratným škodám.
- K čištění přístroje nikdy nepoužívejte stlačený vzduch, kovové žínky, abrazivní ani agresivní čisticí prostředky, jako je například benzín nebo aceton.
- Pokud je holicí strojek vybaven čisticím systémem, vždy používejte originální čisticí kapalinu Philips (kazetu nebo lahvičku v závislosti na typu čisticího systému).
- Čisticí systém pokládejte vždy na stabilní vodorovný povrch, aby nedocházelo k úniku kapaliny.
- Pokud čisticí systém používá čisticí kazetu, před jeho použitím pro čištění nebo nabití holicího strojku se vždy ujistěte, že je přihrádka pro kazetu uzavřena.
- Když je čisticí systém připraven k použití, nepohybujte s ním, aby nedocházelo k úniku čisticí kapaliny.
- Ze zásuvky ve spodní části holicího strojku může po opláchnutí vytékat voda. To je normální a nehrozí žádné nebezpečí, protože veškeré elektronické díly holicího strojku jsou uzavřeny ve vodotěsné napájecí jednotce uvnitř strojku.

Elektromagnetická pole (EMP)

- Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Obecné informace

- Tento holicí strojek je vodotěsný. Je vhodný pro použití při koupeli nebo ve sprše a můžete jej omývat pod tekoucí vodou. Z důvodu bezpečnosti můžete holicí strojek používat pouze bez kabelu.
- Přístroj lze připojit do sítě o napětí v rozmezí 100 až 240 V.
- Adaptér transformuje 100 V až 240 V na bezpečné nízké napětí nižší než 24 V.
- Maximální hladina hluku: Lc = 69 dB (A)

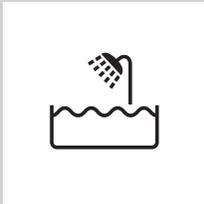


Displej

Nabíjení

Indikátor nabití baterie se 3 kontrolkami

- Nabíjení trvá přibližně 1 hodinu.
- Rychlé nabíjení: Když přístroj připojíte k napájení, kontrolky indikátoru nabití baterie se postupně rozsvítí. Jakmile přístroj obsahuje dostatek energie na jedno oholení, spodní kontrolka indikátoru nabití baterie začne pomalu blikat.
- Pokud necháte přístroj připojený k napájení, proces nabíjení bude pokračovat. Nabíjení přístroje indikuje nejprve pomalé blikání spodní kontrolky, ta se posléze trvale rozsvítí. To se opakuje u druhé a dalších kontrolky, dokud přístroj není plně nabitý.

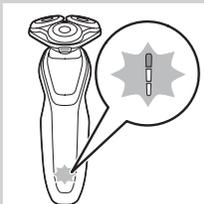


Problém	Možná příčina	Řešení
	Holicí jednotka je znečištěná nebo poškozená v takovém rozsahu, že motor se nespustí.	Vyčistěte nebo vyměňte holicí hlavy (viz kapitoly „Čištění a údržba“ a „Výměna“).
Holicí strojek není po vyčištění v systému SmartClean dokonale čistý.	Holicí strojek není správně vložen do systému SmartClean a nedošlo tak k elektrickému propojení mezi holicím strojkem a systémem SmartClean.	Stlačte horní kryt směrem dolů (ozve se cvaknutí) a zajistěte tak řádné spojení mezi holicím strojkem a systémem SmartClean.
	Čisticí kazeta je prázdná. Bliká symbol výměny, který upozorňuje, že je třeba vyměnit čisticí kazetu.	Vložte do systému SmartClean novou čisticí kazetu (viz kapitola Čištění a údržba).
	Použili jste jinou čisticí kapalinu než originální čisticí kazetu Philips.	Používejte pouze originální čisticí kazety Philips.
Ze spodní části holicího strojeku prosakuje voda.	Během čištění se může mezi vnitřním tělem a vnějším obalem holicího strojeku nahromadit voda.	Je to normální a nepředstavuje to žádné nebezpečí, protože veškerá elektronika je uzavřena v izolované napájecí jednotce uvnitř holicího strojeku.

Řešení problémů

V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit podle následujících informací, navštivte webové stránky **www.philips.com/support**, kde jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy, nebo kontaktujte Středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Problém	Možná příčina	Řešení
Holicí strojek neholicí tak dobře jako dříve.	Jsou poškozené nebo opotřebované holicí hlavy.	Vyměňte holicí hlavy (viz kapitola „Výměna“).
	Holicí hlavy blokují vlasy nebo špína.	Holicí hlavy vyčistěte podle kroků popsanych v postupu pro důkladné čištění (viz kapitola „Čištění a údržba“).
Holicí strojek po stisknutí vypínače nepracuje.	Holicí strojek je stále připojen k napájení. Z bezpečnostních důvodů lze holicí strojek používat pouze bez kabelu.	Odpojte jej od napájení a stisknutím vypínače zapněte holicí strojek (viz část „Připomenutí odpojení“).
	Nabíjecí baterie je prázdná.	Baterii znovu nabijte (viz kapitola „Nabíjení“).
	Je aktivovaný cestovní zámek.	Cestovní zámek deaktivujete podržením vypínače po dobu 3 sekund.

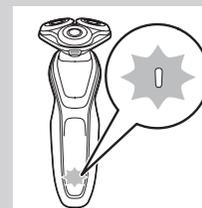

Indikátor nabití baterie s 1 kontrolkou

- Nabíjení trvá přibližně 1 hodinu.
- Rychlé nabíjení: Když přístroj neobsahuje dostatek energie na jedno oholení, indikátor nabití baterie začne rychle blikat. Pokud indikátor nabití baterie bliká pomalu, přístroj obsahuje dostatek energie na jedno oholení.
- Pokud necháte přístroj připojený k napájení, proces nabíjení bude pokračovat. Nabíjení přístroje indikuje pomalé blikání indikátoru nabití baterie.



Baterie je plně nabitá

Poznámka: Tento přístroj lze používat pouze bez kabelu.

Poznámka: Když se baterie plně nabije, displej se po 30 minutách automaticky vypne. Pokud během nabíjení stisknete vypínač, symbol odpojení bude blikat bíle na znamení, že nejdříve je třeba odpojit přístroj od napájení.


Když je baterie plně nabitá, všechny kontrolky indikátoru nabití baterie trvale svítí.

- Indikátor nabití baterie se 3 kontrolkami
- Indikátor nabití baterie s 1 kontrolkou

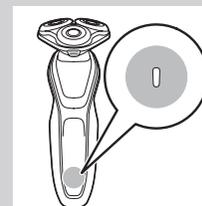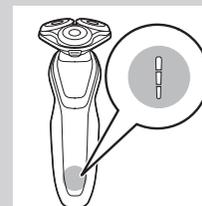


Vybitá baterie

Když je baterie téměř vybitá, indikátor nabití baterie začne blikat oranžově.

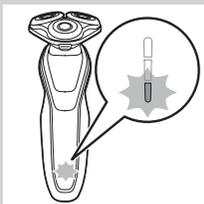

- Indikátor nabití baterie se 3 kontrolkami

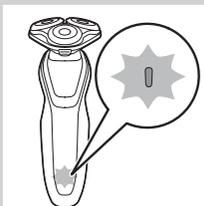


- Indikátor nabití baterie s 1 kontrolkou

Zbývající kapacita baterie



Indikátor nabití baterie se 3 kontrolkami

- Zbývající kapacitu baterie zobrazují kontrolky indikátoru nabití baterie, které nepřerušovaně svítí.

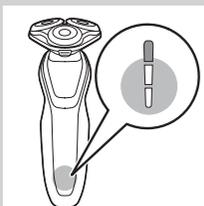


Připomenutí odpojení


- Příklad disponuje funkcí připomenutí odpojení. Symbol odpojení začne blikat na znamení, že přístroj je třeba před zapnutím nejprve odpojit od adaptéru.

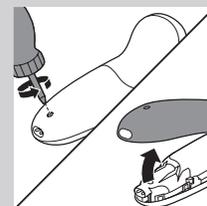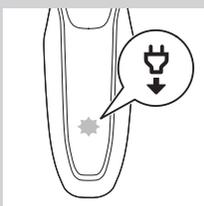


- 1 Šroubovákem povolte šroub na zadním panelu a poté sejměte zadní panel.

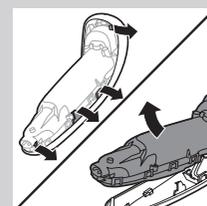

- 2 Ohněte háčky stranou a vyjměte napájecí jednotku.

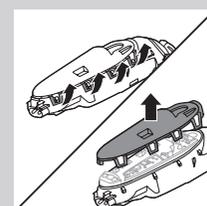

- 3 Ulomte háčky s pojistkou a sejměte čelní panel napájecí jednotky.

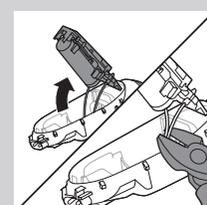

- 4 Vyjměte držák baterie a pomocí štípacích kleští odstříhnete konektory baterie.

Záruka a podpora

Více informací a podpory naleznete na adrese www.philips.com/support nebo samostatném záručním listu s celosvětovou platností.

Omezení záruky

Na holicí hlavy (planžety a kryty) se nevztahují podmínky mezinárodní záruky, neboť podléhají opotřebení.

Holicí hlavy



- Holicí hlavy doporučujeme měnit každé dva roky. Holicí hlavy nahrazujte pouze originálními holicími hlavami SH50 Philips.

Recyklace



- Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).



- Tento symbol znamená, že tento výrobek obsahuje vestavěnou nabíjecí baterii, kterou nelze likvidovat spolu s běžným komunálním odpadem (2006/66/ES). Důrazně doporučujeme, abyste výrobek zanesli do oficiálního sběrného místa nebo servisního střediska Philips a nechali vyjmout nabíjecí baterie na odbornících.
- Dodržujte předpisy vaší země týkající se sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a nabíjecích baterií. Správnou likvidací pomůžete zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.


Vyjmutí nabíjecí baterie holicího strojeku

Nabíjecí baterii z přístroje vyjměte pouze tehdy, až budete holicí strojek likvidovat. Budete-li baterii vyjímat, ujistěte se, že je zcela vybitá.

Pozor, pásky od baterie jsou ostré.

Připomenutí čištění

Aby byl zajištěn optimální výkon při holení, doporučujeme po každém použití holicí strojek vyčistit.

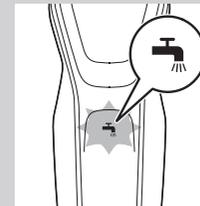

- Když holicí strojek vypnete, začne blikat symbol připomenutí vyčištění holicího strojeku.

Cestovní zámek

Před cestováním lze holicí strojek uzamknout. Cestovní zámek zabraňuje náhodnému zapnutí holicího strojeku.



Aktivace cestovního zámku

1 Režim cestovního zámku aktivujete podržením vypínače po dobu 3 sekund.


- Při aktivaci cestovního zámku se rozsvítí symbol cestovního zámku. Když je cestovní zámek aktivní, symbol cestovního zámku bliká.



Deaktivace cestovního zámku

1 Podržte vypínač po dobu 3 sekund.

- Symbol cestovního zámku bliká a poté se nepřerušovaně rozsvítí. Nyní je holicí strojek opět připraven k použití.

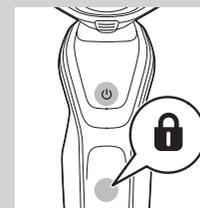

Výměna holicích hlav

Aby byl zajištěn maximální holicí výkon, doporučujeme holicí hlavy vyměnit každé dva roky.

- Přístroj disponuje funkcí připomenutí výměny, která upozorňuje na potřebu výměny holicích hlav. Symbol připomenutí výměny se trvale rozsvítí.

Poznámka: Po výměně holicích hlav je třeba na 7 sekund stisknout vypínač a resetovat tak připomenutí výměny.

Nastavení Turbo (pouze některé typy)

Přístroj disponuje nastavením Turbo nebo Turbo+. Toto nastavení je určeno pro rychlejší a intenzivnější holení a usnadňuje holení těžko dostupných míst.

Aktivace nastavení Turbo

- 1 Chcete-li aktivovat nastavení Turbo, stiskněte jednou tlačítko Turbo.

Deaktivace nastavení Turbo




- 1 Chcete-li deaktivovat nastavení Turbo, stačí stisknout znovu tlačítko Turbo.

Nabíjení

Nabíjení trvá přibližně 1 hodinu.

Poznámka: Tento přístroj lze používat pouze bez kabelu.

Holicí strojek nabíjete před prvním použitím a v případě, že displej ukazuje, že baterie je téměř vybitá.

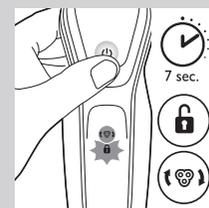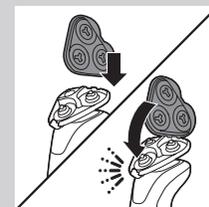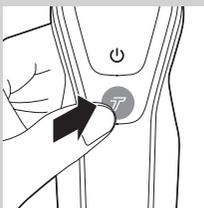

- 8 Znovu vložte závěs držáku holicí hlavy do zářezu holicí jednotky. Uzavřete držák holicí hlavy (ozve se cvaknutí).

- 9 Chcete-li resetovat připomenutí výměny, stiskněte a podržte vypínač alespoň na 7 sekund.


Objednávání příslušenství

Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní součásti, navštivte adresu www.shop.philips.com/service nebo se obraťte na prodejce výrobků Philips. Také můžete kontaktovat středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (kontaktní informace naleznete na záručním listu s celosvětovou platností).


Lze objednat následující díly:

- Adaptér HQ8505
- Holicí hlavy SH50 Philips
- Čisticí sprej na holicí hlavy Philips HQ110
- Nástavec na zastřihování vousů RQ111 Philips
- Nástavec čisticího kartáčku RQ585 Philips
- Hlavy čisticího kartáčku Philips RQ560, RQ563
- Čisticí kazeta JC301, JC302, JC303, JC304, JC305


Poznámka: Dostupnost příslušenství se může v různých zemích lišit.

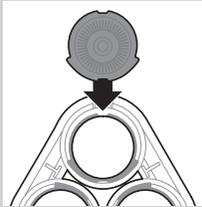


Poznámka: Zkontrolujte, zda výstupky holicích hlav zapadly přesně do zářezů držáku holicí hlavy.

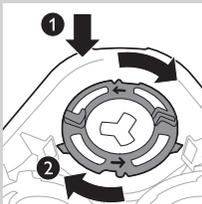


7 Do holicích hlav umístěte zpět zajišťovací kroužky a otočte jimi ve směru hodinových ručiček.

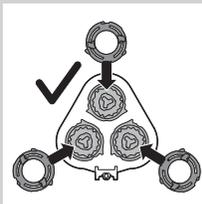

- Každý zajišťovací kroužek má dva zářezy a dva výstupky, které přesně odpovídají zářezům a výstupkům na držáku holicí hlavy.

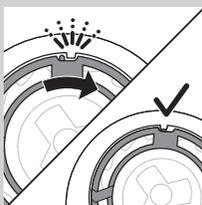


- Otáčejte kroužkem, dokud neslyšíte cvaknutí a kroužek nebude zajištěn.

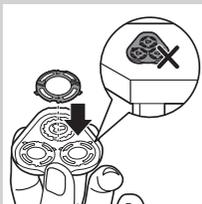


Poznámka: Při opětovném vložení holicí hlavy do držáku a opětovném připevnění zajišťovacích kroužků držte držák holicí hlavy v dlani a nikam jej nepokládejte, mohlo by dojít k poškození holicí hlavy.

Nabíjení pomocí adaptéru

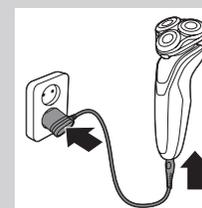

1 Zasuňte malou zástrčku do přístroje a adaptér do zásuvky ve zdi.


Nabíjení v systému SmartClean (pouze některé typy)

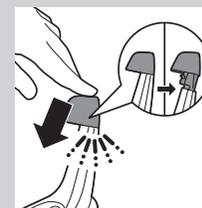


1 Zasuňte malou zástrčku do systému SmartClean.

2 Zasuňte adaptér do zásuvky.

3 Před vložením holicího strojeku do držáku zatlačte na horní kryt (ozve se cvaknutí).

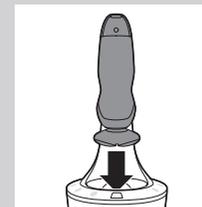

4 Obrat'te strojek vzhůru nohama nad držák. Ujistěte se, že přední strana strojeku směřuje k systému SmartClean.

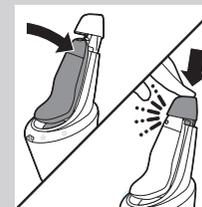


5 Vložte strojek do držáku, nakloňte strojek směrem vzad a zatlačením na horní kryt holicí strojek připojte (ozve se cvaknutí).

- Symbol baterie pomalu bliká na znamení, že holicí strojek se nabíjí.

Používání holicího strojku

Zapnutí a vypnutí přístroje

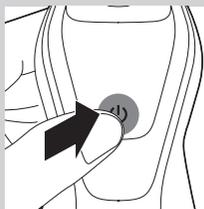

- 1** Chcete-li přístroj zapnout, stiskněte jednou vypínač.
 - 2** Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte jednou vypínač.
- Indikátor nabití baterie se 3 kontrolkami:
Displej se na několik sekund rozsvítí a zobrazí zbývající kapacitu baterie.

Holení

Čas pro přizpůsobení pleti

Prvních několik holení nemusí přinést požadované výsledky a vaše pleť může být dokonce lehce podrážděná. To je normální. Vaše pleť a vousy potřebují čas, aby se přizpůsobily jakémukoli novému holicímu systému.

Doporučujeme vám holit tímto strojkem se pravidelně (nejméně třikrát týdně) po dobu 3 týdnů, aby si pokožka na nový holicí strojek zvykla.

Poznámka: Tento přístroj lze používat pouze bez kabelu.


- 1** Zapněte přístroj.
- 2** Krouživými pohyby pohybujte holicími hlavami po pokožce.

Poznámka: Nedělejte přímé pohyby.


- 3** Po použití holicí strojek vyčistěte (viz kapitola „Čištění a údržba“).




- 2** Stiskněte uvolňovací tlačítko a otevřete holicí jednotku.

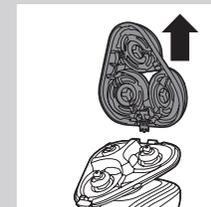


- 3** Držák holicí hlavy vysuňte ze spodní části holicí jednotky.

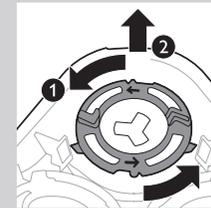

- 4** Otočte zajišťovacími kroužky proti směru hodinových ručiček a vyjměte je.

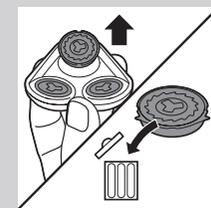

- 5** Sejměte holicí hlavy z držáku holicích hlav a vyhoďte.

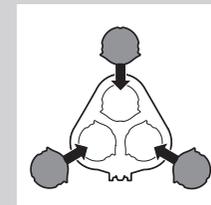


- 6** Do držáku vložte nové holicí hlavy.



- Na nástavec čistícího kartáčku nasadíte ochranný kryt, abyste předešli zanesení přístroje.

Výměna

Výměna hlavy čistícího kartáčku



- Nástavec s hlavou čistícího kartáčku je třeba měnit každé 3 měsíce nebo i dříve, pokud jsou vlákna deformovaná či poškozená.



Výměna holicích hlav

Aby byl zajištěn maximální holicí výkon, doporučujeme holicí hlavy vyměnit každé dva roky.

Připomenutí výměny

Symbol holicí jednotky se rozsvítí na znamení, že je třeba vyměnit holicí hlavy. Poškozenou holicí hlavu okamžitě vyměňte. Holicí hlavy vyměňujte pouze za originální holicí hlavy Philips, jak je popsáno v kapitole „Objednávání příslušenství“.

- 1** Když vypnete holicí strojek a symbol holicí jednotky se rozsvítí, znamená to, že je třeba vyměnit holicí hlavy.

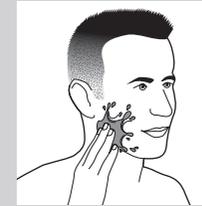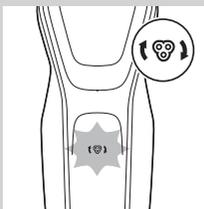

Mokrý holení

Tento holicí strojek můžete také použít ve sprše nebo na mokrou tvář s pěnou či gelem na holení. Při holení pěnou nebo gelem na holení postupujte takto:

- 1** Naneste na pokožku trochu vody.
- 2** Naneste na pokožku pěnu nebo gel na holení.



- 3** Propláchněte holicí jednotku pod tekoucí vodou. Zajistíte, že bude hladce klouzat po kůži.
- 4** Zapněte holicí strojek.




- 5** Krouživými pohyby pohybujte holicími hlavami po pokožce.

Poznámka: Holicí jednotku pravidelně proplachujte pod tekoucí vodou. Zajistíte, že bude stále hladce klouzat po kůži.


- 6** Po každém použití holicí strojek důkladně vyčistěte a osušte si tvář (viz kapitola „Čištění a údržba“).

Poznámka: Nezapomeňte z holicího strojku opláchnout veškerou pěnu nebo gel.

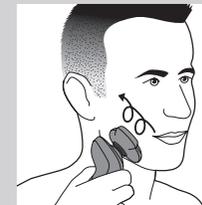

Nastavení Turbo (pouze některé typy)

Přístroj disponuje nastavením Turbo nebo Turbo+ pro pohodlné holení těžko dostupných míst.

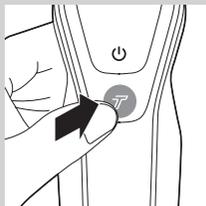

- 1** Zapněte holicí strojek.
- 2** Chcete-li holit těžko dostupná místa rychleji, stisknutím tlačítka Turbo můžete zapnout nastavení Turbo.



- 3** Krouživými pohyby pohybujte holicími hlavami po pokožce.


Poznámka: Nedělejte přímé pohyby.

- 4** Chcete-li deaktivovat nastavení Turbo, stiskněte tlačítko Turbo.

Použití nasazovacích nástavců


Poznámka: Dodané příslušenství se může pro různé výrobky lišit. Příslušenství, které je součástí výrobku, je zobrazeno na krabici produktu.

Sejmutí nebo připevnění nasazovacích nástavců

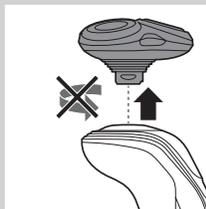

- 1** Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
- 2** Sejměte nástavec z přístroje.


Poznámka: Při snímání z přístroje nástavec neohýbejte.

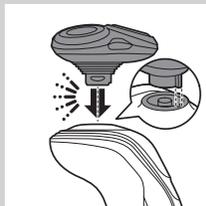

- 3** Vložte výstupek nástavce do zářezu v horní části přístroje. Poté zatlačením na nástavec připojte nástavec k přístroji (ozve se cvaknutí).

Čištění nástavce čistícího kartáčku

Nástavec čistícího kartáčku čistěte po každém použití.

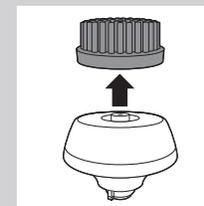

- 1** Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.

- 2** Odpojte hlavu kartáčku ze základny.



- 3** Obě části důkladně opláchněte teplou vodou a mýdlem.




- 4** Nástavec čistícího kartáčku osušte ručníkem.


Skladování

Poznámka: Dodané příslušenství se může pro různé výrobky lišit. Příslušenství, které je součástí výrobku, je zobrazeno na krabici produktu.

Poznámka: Před připevněním ochranných krytů na nástavce a uložení holicího strojeku do pouzdra doporučujeme nechat přístroj a nástavce oschnout.

- Na holicí jednotku nasadte ochranný kryt, abyste předešli zanesení přístroje.
- Holicí strojek uchovávejte v dodaném pouzdru.

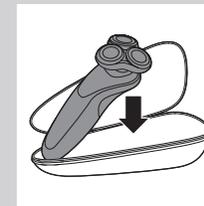

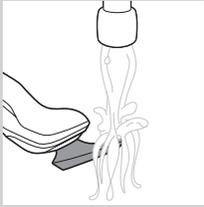

2 Zastříhovací nástavec po přiměřenou dobu propláchněte tekoucí horkou vodou.

3 Po čištění přístroj vypněte.



4 Zbylou vodu důkladně vytřepete a nechte zastříhovací nástavec vyschnout.

Tip: Aby byl zajištěn optimální výkon při zastříhování, kápněte na zuby zastříhovače jednou za šest měsíců kapku oleje na šicí stroje.

Čištění nástavce na zastříhování vousů

Čistěte nástavec na zastříhování vousů po každém použití.



1 Sejměte hřeben z nástavce na zastříhování vousů.

Poznámka: Uchopte hřeben uprostřed a sejměte jej z nástavce. Netahejte za strany hřebenu.


2 Zapněte přístroj.

3 Chvilí oplachujte nástavec na zastříhování vousů a hřeben každý zvlášť pod tekoucí horkou vodou.

4 Po čištění přístroj vypněte.

5 Opatrně vytřepete přebytečnou vodu a nechte nástavec na zastříhování vousů a hřeben vyschnout.

Tip: Aby byl zajištěn optimální výkon při zastříhování, kápněte na zuby zastříhovače jednou za šest měsíců kapku oleje na šicí stroje.

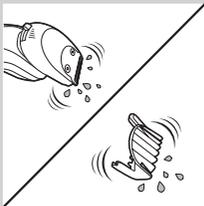

Použití zastříhovacího nástavce

Zastříhovací nástavec lze použít k úpravě kotlet a kníru.

1 Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.

2 Vložte výstupek nástavce do zářezu v horní části holicího strojku. Poté zatlačením na zastříhovací nástavec připojte nástavec k přístroji (ozve se cvaknutí).

3 Zapněte přístroj.

4 Nyní můžete začít se zastříhováním.

5 Po použití nástavec vyčistěte (viz kapitola „Čištění a údržba“).



Používání nástavce na zastříhování vousů

1 Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.


2 Vložte výstupek nástavce do zářezu v horní části přístroje. Poté zatlačením na nástavec připojte nástavec k přístroji (ozve se cvaknutí).




Použití nástavce na zastříhování vousů s hřebenem

Nástavec na zastříhování vousů s hřebenem můžete použít k úpravě vousů s jedním pevným nastavením délky, ale také s různými nastaveními délky. Chcete-li dosáhnout příjemnějšího holení, použijte jej na zastřížení dlouhých vousů před samotným holením. Nastavení délky vousů na nástavci odpovídá délkám vousů po zastřížení v rozmezí 1 až 5 mm.

1 Nasuňte hřeben do vodících drážek po obou stranách nástavce (ozve se cvaknutí).

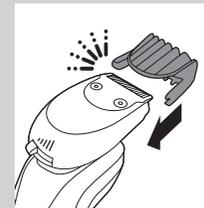

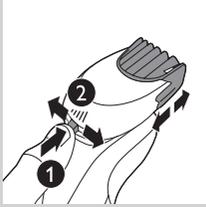

2 Stiskněte volič délky a poté jeho posunutím doleva nebo doprava vyberte požadované nastavení délky vousů.

3 Zapněte přístroj.




4 Nyní můžete začít upravovat vousy jemným pohybem nastavce směrem nahoru. **Dbejte na to, aby přední část hřebenu byla v kontaktu s pokožkou.**

5 Po použití nastavce vyčistěte (viz kapitola „Čištění a údržba“).

Použití nastavce na zastříhování vousů bez hřebenu

Nastavec na zastříhování vousů bez hřebenu můžete použít k zarovnání linie bradky, kníru, kotlet nebo vousů na krku na délku 0,5 mm.

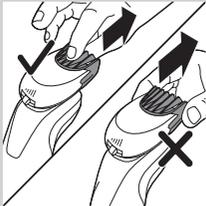

1 Sejměte hřeben z nastavce.

Poznámka: Uchopte hřeben uprostřed a sejměte jej z nastavce. Netahejte za strany hřebenu.


2 Zapněte přístroj.

3 Nyní můžete začít upravovat linii bradky, kníru, kotlet nebo vousů na krku jemným pohybem nastavce směrem dolů. Při úpravě směřujte nastavcem kolmo na pokožku.


4 Po použití nastavce vyčistěte (viz kapitola „Čištění a údržba“).

Použití nastavce čistícího kartáčku


Nastavec s rotačním čistícím kartáčkem používejte spolu s holicím přípravkem. Nastavec čistícího kartáčku odstraňuje mastnotu a špínu a přispívá tak k udržování zdravé a nemastné pokožky.

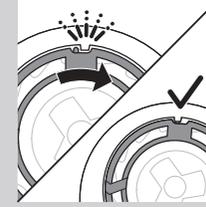

- Otáčejte kroužkem, dokud neslyšíte cvaknutí a kroužek nebude zajištěn.

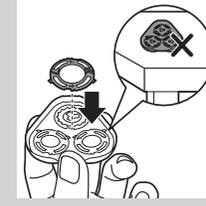

Poznámka: Při opětovném vložení holicí hlavy do držáku a opětovném připevnění zajišťovacích kroužků držte držák holicí hlavy v dlaní a nikam jej nepokládejte, mohlo by dojít k poškození holicí hlavy.

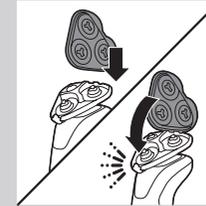

9 Znovu vložte závěs držáku holicí hlavy do zářezu holicí jednotky. Uzavřete držák holicí hlavy (ozve se cvaknutí).

Čištění nasazovacích nastavců

Nastavec zastříhovače nebo nastavce na zastříhování vousů nikdy nesušte ručníkem nebo jinou tkaninou, mohlo by dojít k poškození zubů zastříhovače.


Čištění zastříhovacího nastavce

Zastříhovací nastavce po každém použití vyčistěte.


1 Zapněte přístroj s připojeným zastříhovacím nastavcem.




6 Po očištění vložte stříhací jednotku zpět do krytu.

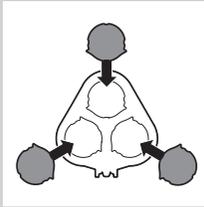


7 Vložte holicí hlavy zpět do držáku holicí hlavy.

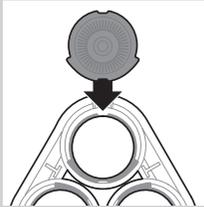

Poznámka: Zkontrolujte, zda výstupky holicích hlav zapadly přesně do zářezů držáku holicí hlavy.

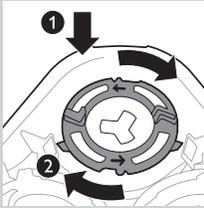


8 Do držáku holicí hlavy umístěte zpět zajišťovací kroužky a otočte jimi ve směru hodinových ručiček.

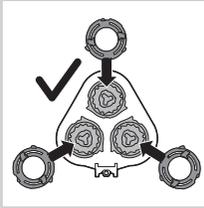

- Každý zajišťovací kroužek má dva zářezy a dva výstupky, které přesně odpovídají zářezům a výstupkům na držáku holicí hlavy.



1 Vložte výstupek nástavce do zářezu v horní části přístroje. Poté zatlačením na nástavec připojte nástavec k přístroji (ozve se cvaknutí).

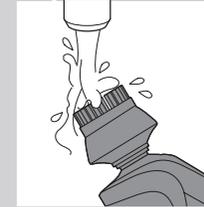

2 Nástavec navlhčete vodou. Pokud tak neučiníte, mohlo by dojít k podráždění pokožky.


Tip: Chcete-li dosáhnout pohodlnějšího a hygieničtějšího oholení, použijte před holením nástavec.



3 Navlhčete si obličej vodou a aplikujte na něj čisticí přípravek.

4 Přiložte nástavec na pravou tvář.

5 Zapněte přístroj.

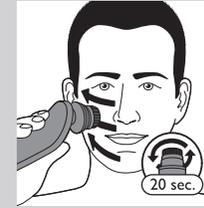

6 Jemně pohybujte nástavcem po pokožce směrem od nosu k uchu. Netlačte příliš silně pokožku, aby bylo čištění pohodlné.



7 Přibližně po 20 sekundách můžete přesunout nástavec na levou tvář a začít s čištěním levé části obličeje.

Upozornění: Nečistěte citlivé části obličeje kolem očí.



- 8** Přibližně po 20 sekundách můžete přesunout nástavec na čelo a začít s čištěním této části obličeje. Jemně posouvejte nástavcem zleva doprava.

Poznámka: Doporučujeme nečistit pleť příliš a žádnou zónu neošetřovat po dobu delší než 20 sekund.



- 9** Po čištění si opláchněte a osušte obličej. Obličej je nyní připravený na další fázi každodenní péče o pokožku.

- 10** Po použití nástavec vyčistěte (viz kapitola „Čištění a údržba“).

Čištění a údržba

Poznámka: Dodané příslušenství se může pro různé výrobky lišit. Příslušenství, které je součástí výrobku, je zobrazeno na krabičce produktu.

Čištění holicího strojku v systému SmartClean (pouze některé typy)



Systém SmartClean nenaklánějte, aby nedošlo k vytečení.

Poznámka: Když systém SmartClean připravujete k použití, držte jej.


Poznámka: Pokud čistíte holicí strojek v systému SmartClean jednou týdně, kazeta SmartClean vydrží přibližně tři měsíce.

Postup pro důkladné čištění


Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.




- 1** Stiskněte uvolňovací tlačítko a otevřete holicí jednotku.

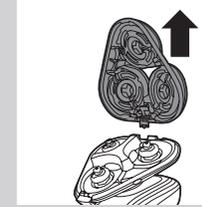

- 2** Držák holicí hlavy vysuňte ze spodní části holicí jednotky.

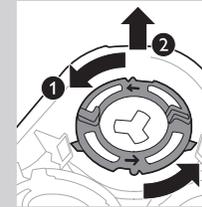


- 3** Otočte zajišťovacími kroužky proti směru hodinových ručiček a vyjměte je.

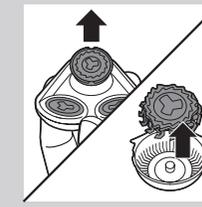

- 4** Sejměte holicí hlavy z držáku holicích hlav. Každá holicí hlava se skládá ze stříhací jednotky a krytu.

Poznámka: Nečistěte současně více než jednu stříhací jednotku a kryt, protože všechny tvoří kompatibilní sady. Pokud stříhací jednotku omylem vložíte do špatného krytu pro holení, může trvat několik týdnů, než se obnoví optimální výkon holení.

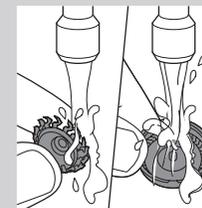

- 5** Stříhací jednotku a kryt opláchněte pod tekoucí vodou.




- 6** Zatlačte horní část systému SmartClean zpět směrem dolů (ozve se cvaknutí).

Čištění holicího strojku tekoucí vodou




Čistěte holicí strojek po každém holení, aby byl zajištěn optimální výkon holení.

Při použití horké vody buďte opatrní. Vždy zkontrolujte, zda není voda příliš horká, abyste si neopařili ruce.

Holicí jednotku nikdy nesaňte ručníkem nebo jinou tkaninou, vyvarujete se tak poškození holicích hlav.

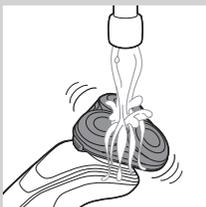

- 1** Holicí jednotku propláchněte po přiměřenou dobu tekoucí teplou vodou.
- 2** Stiskněte uvolňovací tlačítko a otevřete holicí jednotku.
- 3** Držák holicí hlavy vyplachujte pod teplou tekoucí vodou po dobu 30 sekund.
- 4** Zbylou vodu důkladně vytřepejte a nechte držák holicí hlavy vyschnout.
- 5** Uzavřete držák holicí hlavy (ozve se cvaknutí).

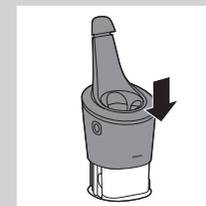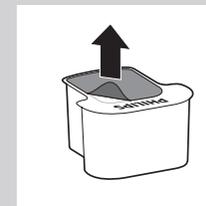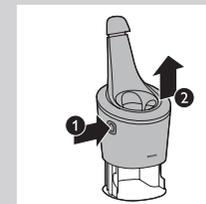

Příprava systému SmartClean k použití

- 1** Zasuňte malou zástrčku do zadní části systému SmartClean.
- 2** Zasuňte adaptér do zásuvky.
- 3** Stiskněte tlačítko na straně systému SmartClean a zvedněte horní část systému SmartClean.


- 4** Stáhněte uzávěr z čisticí kazety.

- 5** Vložte čisticí kazetu do systému SmartClean.


- 6** Zatlačte horní část systému SmartClean zpět směrem dolů (ozve se cvaknutí).

Použití systému SmartClean

Před vložením holicího strojku do systému SmartClean musíte vždy vytřást přebytečnou vodu.

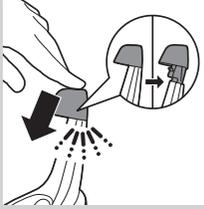

- 1** Před vložením holicího strojku do držáku zatlačte na horní kryt (ozve se cvaknutí).

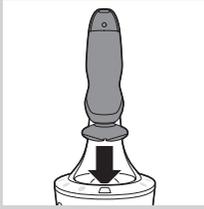


- 2** Obrat'te strojek vzhůru nohama nad držák. Ujistěte se, že přední strana strojku směřuje k systému SmartClean.



- 3** Vložte strojek do držáku, nakloňte strojek směrem vzad a zatlačením na horní kryt holicí strojek připojte (ozve se cvaknutí).

- Symbol baterie pomalu bliká na znamení, že se holicí strojek nabíjí.

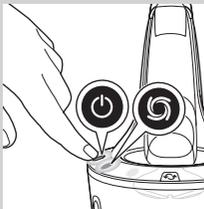

- 4** Stisknutím vypínače na systému SmartClean spustíte program čištění.

- Během čistícího programu, který trvá přibližně 10 minut, symbol čištění bliká.



- Po dokončení programu čištění se nepřerušovaně rozsvítí symbol připravenosti.
- Symbol baterie se rozsvítí na znamení, že holicí strojek je plně nabitý. Tento proces trvá přibližně 1 hodinu.

Poznámka: Pokud během programu čištění stisknete vypínač systému SmartClean, program se zruší. V takovém případě přestane symbol čištění blikat.

Poznámka: Pokud v průběhu programu čištění vyjmete adaptér ze zásuvky ve zdi, program se zruší.


Poznámka: Systém SmartClean se automaticky vypne 30 minut po dokončení fáze nabíjení.

- 5** Do dalšího holení nechte holicí strojek v systému SmartClean, aby oschnul. Nebo můžete holicí strojek vyjmout ze systému SmartClean, vytřepat z něj přebytečnou vodu, otevřít holicí jednotku a nechat jej oschnout.


Výměna kazety systému SmartClean

Pokud čistíte holicí strojek v systému SmartClean jednou týdně, kazeta SmartClean vydrží přibližně tři měsíce.

Čistící kazetu vyměňte, pokud symbol výměny bliká oranžově nebo pokud nejste spokojeni s výsledky. Kazeta SmartClean vydrží přibližně tři měsíce, když ji používáte jednou týdně.

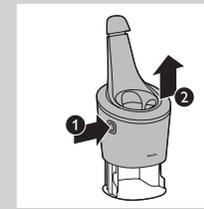

- 1** Stiskněte tlačítko na straně systému SmartClean a zvedněte horní část systému SmartClean.

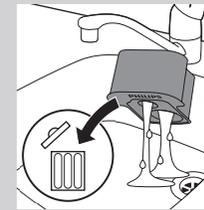

- 2** Vyjměte ze systému SmartClean prázdnou čistící kazetu a vylijte z ní veškerou zbývající čistící tekutinu.

Čistící kapalinu lze jednoduše vylít do výlevky.

- 3** Prázdnou čistící kazetu vyhoďte.

- 4** Rozbalte novou čistící kazetu a stáhněte z ní těsnění.



- 5** Vložte novou čistící kazetu do systému SmartClean.