

BRAUN



90608666/V-16



Type 5513

www.braun.com










Braun Infolines

English	5	UK	0800 783 7010
Français	8	IE	1 800 509 448
Polski	12	FR	0 800 944 802 (service et appel gratuits)
Český	16	BE	0 800 14 592
Slovenský	20	PL	801 127 286 801 1 BRAUN
Magyar	24	CZ	221 804 335
Hrvatski	29	SK	02/5710 1135
Slovenski	33	HU	(06-1) 451-1256
Türkçe	37	HR	091 66 01 777
Română (RO/MD)	43	SI	080 2822
Български	47	TR	08502200911
Русский	51	RO	021.224.30.35
Українська	56	RU	8 800 200 20 20
عربی	64	UA	0 800 505 000
		HK	(852) 2986 9886 (DKSH Consumer Service Centre)

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany
www.braun.com
www.service.braun.com

UK/FR/PL/CZ/SK/HU/HR/SI/TR/
RO/MD/BG/RU/UA/Arab

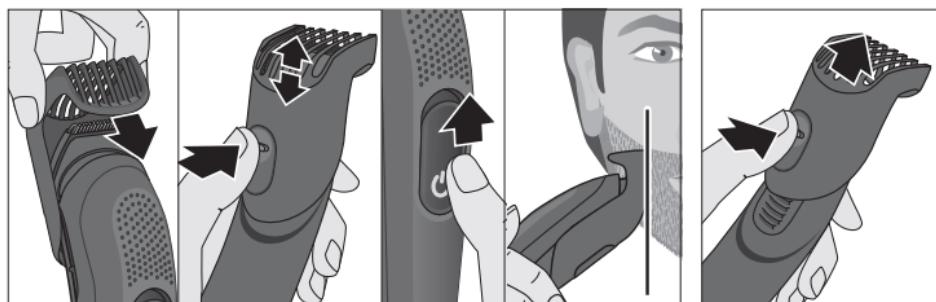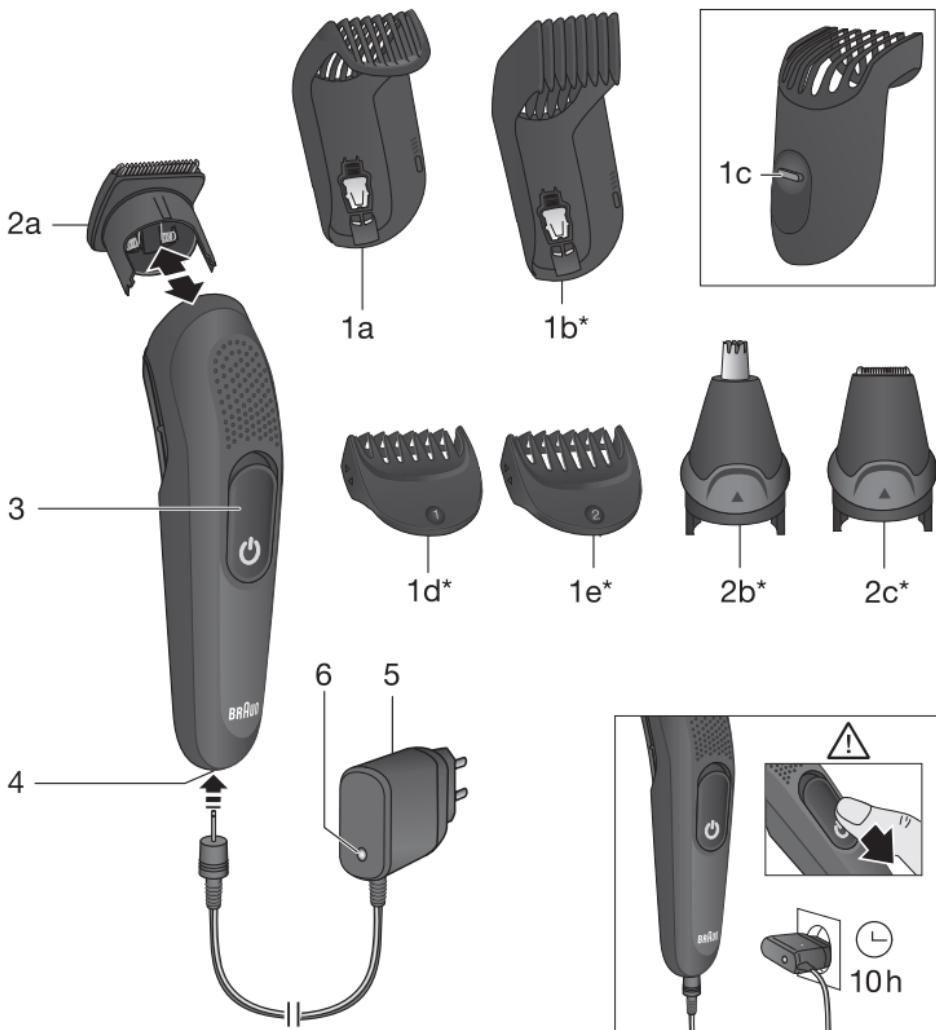

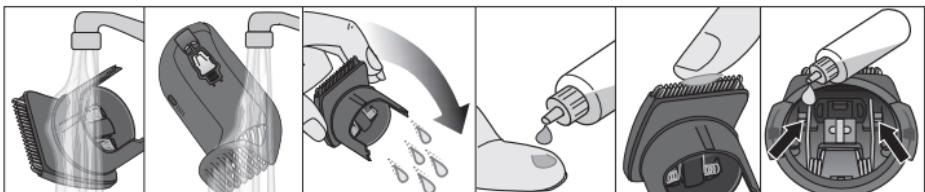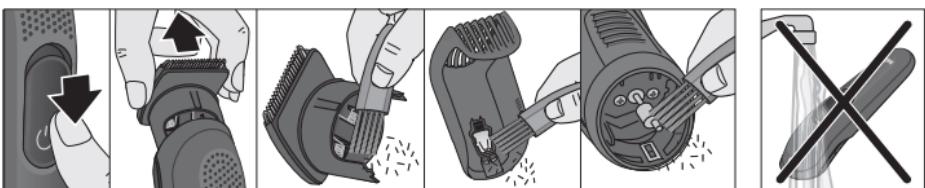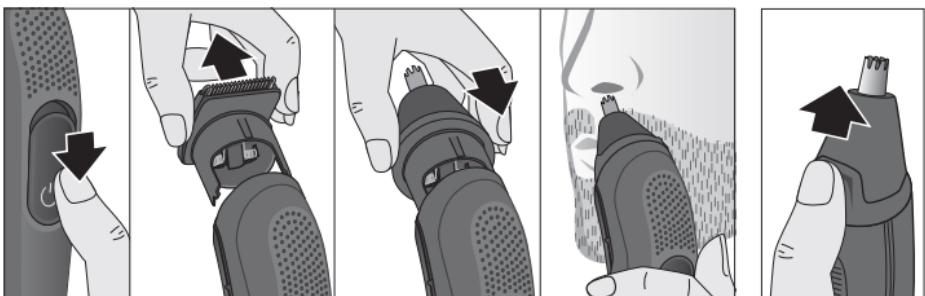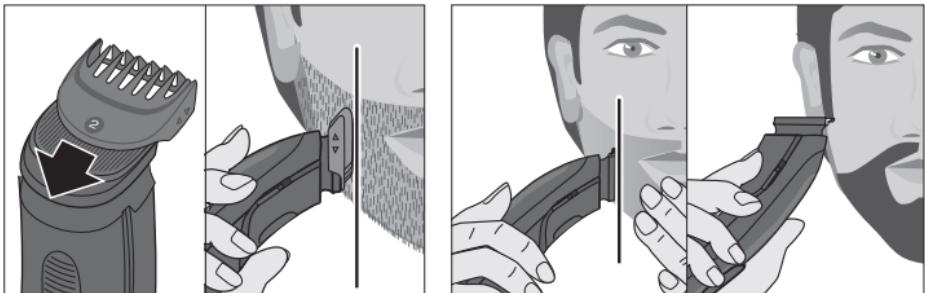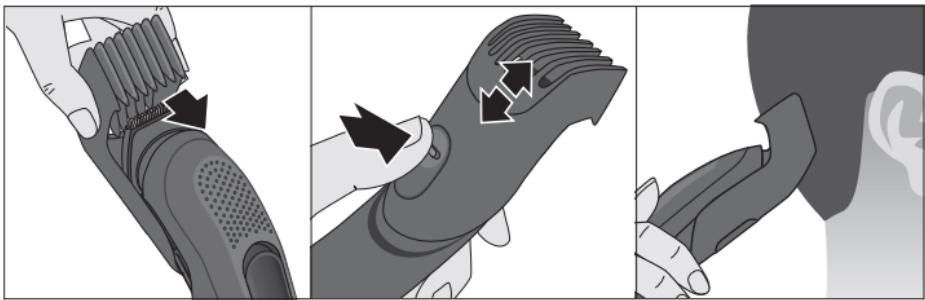

Český

Pečlivě si přečtěte tento návod – obsahuje důležité bezpečnostní informace. Návod uschovějte pro případné použití v budoucnu.

Upozornění

Přístroj je vybaven speciálním síťovým přívodem s integrovaným bezpečnostním nízkonapěťovým síťovým adaptérem. Nevyměňujte ani nemanipulujte s žádnou z jeho částí. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Přístroj uchovávejte v suchu.

Pro nabíjení používejte pouze přiložený napájecí zdroj.

Čísla na tomto symbolu  na zařízení se musí shodovat s čísly na napájecím zdroji.

Přístroj nikdy nepoužívejte s rozbitými doplňky, jako jsou zastřihovače, hřebeny nebo jiné speciální kabely.

Přístroj neotvírejte!

Děti starší 8 let a osoby se sníženou fyzickou pohyblivostí, schopností vnímání či mentálním zdravím a osoby bez zkušeností nebo odpovídajícího povědomí mohou tento spotřebač používat pod dohledem nebo po obdržení pokynů k jeho bezpečnému používání a seznámení se s možnými riziky. Spotřebač není určen jako hračka pro děti. Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět děti.

Popis

- 1a Posuvný hřeben na vousy (3–11 mm s 2mm rozestupy)*
- 1b Posuvný hřeben na vlasy (13–21 mm s 2mm rozestupy)*
- 1c Tlačítko pro uvolnění zasunovacích hřebenů
- 1d Pevný hřeben 1 (1 mm)*
- 1e Pevný hřeben 2 (2 mm)*
- 2a Hlava zastřihovače
- 2b Hlava zastřihovače chlupů v nosu a v uších*

- 2c Jemná hlava zastřihovače*
- 3 Vypínač
- 4 Napájecí zdířka
- 5 Speciální sít'ový přívod
- 6 Kontrolka nabíjení baterie

* ne u všech modelů

Elektrotechnické specifikace naleznete vytištěné na speciálním sít'ovém přívodu.

Nabíjení

Doporučená okolní teplota pro nabíjení je 5 až 35 °C. Při extrémně nízkých nebo vysokých teplotách se baterie nemusí nabít správně nebo se nenabije vůbec. Doporučená okolní teplota pro holení je 15 až 35 °C. Nevystavujte holící strojek po delší dobu teplotám přesahujícím 50 °C.

- Připojte přístroj s vypnutým motorkem pomocí speciálního sít'ového přívodu (5) k elektrické zásuvce.
- Plné nabítí trvá asi 10 hodin a umožňuje až 50 minut používání bez připojení do sítě.
- Při nabíjení se na speciálním přívodu rozsvítí kontrolka nabíjení baterie (6).
- Po úplném dobití přístroj opět běžným používáním zcela vybyjte. Poté jej prosím znova nechte úplně nabít.

Použití

Další součásti přístroje měňte pouze na vypnutém přístroji.
Přístroj se zapíná posunutím vypínače (3) nahoru.

Zastřihávání vousů / vlasů

Posuvní hřebeny (1a, 1b): Umístěte jeden z hřebenů na hlavu zastřihovače (2a). Stiskněte tlačítko uvolnění (1c) a nastavte si hřeben na požadovanou délku.

Pevné hřebeny (1d, 1e): Upevněte jeden z hřebenů na hlavu zastřihovače (2a).

- Pohybem hřebenu po pokožce zastřihávejte proti růstu vousů.
- Nepohybujte zastřihovačem rychleji, než stačí stříhat.
- Nenechte hřeben zahlit odstříženými vousy/vlasy.

Pravidelně jej čistěte.

Přesné zastřihávání do tvaru

Pro vytvoření kotlet, knírů nebo částečnému zkrácení vousů využívejte hlavu zastřihovače (2a) bez hřebenů nebo jemnou hlavu (2c).

Zastřihávání uších a nose

- Sundejte hlavu zastřihovače (2a) a na rukojet' přístroje nacvakněte hlavu pro zastřihávání chlupů u uších a nose (2b).
- Opatrně zaved'te přístroj k ochlupení, které chcete zastřihnout.
Nezavádějte přístroj dále než 5 mm do nosu nebo ucha.

Čištění a údržba

- Vypněte přístroj.
- Sundejte hlavu.
- Kartáčkem očistěte hlavu, hřebeny i přístroj.
- Sundanou hlavu a hřebeny lze čistit pod tekoucí vodou. Před vrácením na přístroj je však nechte zcela uschnout.
- Aby zastřihovač správně fungoval, pravidelně jej namažte lehkým olejem (není součástí balení).

Poznámka k ochraně životního prostředí

Výrobek obsahuje akumulátory a/nebo recyklovatelný elektrický odpad. V zájmu ochrany životního prostředí nelikvidujte tento výrobek s běžným domovním odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu zřízené ve vaší zemi.



Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 63 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem na referenční akustický výkon 1 pW.

Změny bez předchozího upozornění jsou vyhrazeny.

Záruka

Poskytujeme dvouletou záruku na výrobek s platností od data jeho zakoupení. V záruční lhůtě bezplatně odstraníme všechny vady přístroje zapříčiněné chybou materiálu nebo výroby, a to bud' formou opravy, nebo výměnou celého přístroje (podle našeho vlastního uvážení). Zařízení může být při

výměně nahrazeno tímtéž modelem v jiné barvě, popřípadě jiným rovnocenným modelem, podle dostupnosti. Uvedená záruka je platná v každé zemi, ve které tento přístroj dodává společnost Braun nebo její pověřený distributor.

Záruka se netýká následujících případů: poškození zapříčiněné nesprávným použitím, běžné opotřebování (například plátků holicího strojku nebo pouzdra zastřihovače), jakož i vady, které mají zanedbatelný dosah na hodnotu nebo funkci přístroje. Pokud opravu uskuteční neautorizovaná osoba a nebudou-li použity původní náhradní díly společnosti Braun, platnost záruky bude ukončena.

Pokud v záruční lhůtě požadujete provedení servisní opravy, odevzdajte celý přístroj s potvrzením o nákupu v autorizovaném servisním středisku společnosti Braun nebo jej do střediska zašlete.