

PHILIPS

Lumea


BRI959, BRI956,
BRI954, BRI953,
BRI950




**Skin tone table /Tabulka odstínů pleti/Tablica nijansi
kože/Bőrszín-táblázat/Tabela odcieni skóry/
Tabel nuanțe de piele/Tabuľka odtieňov pokožky/
Таблица за цвета на кожата**



**Hair color table /Tabulka barev chloupků/Tablica
boja dlačica/Szőrzetszín-táblázat/Tabela kolorów
włosów/Tabel culori de păr/Tabuľka odtieňov vlasov/
Таблица за цвят на телесно окосмяване**

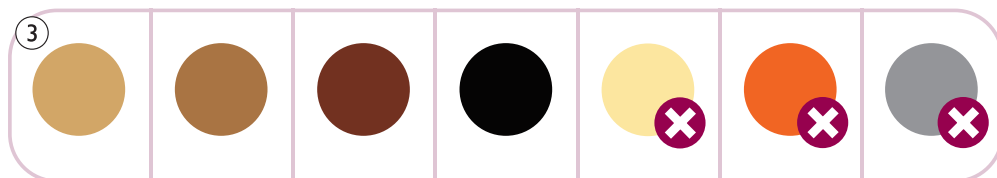

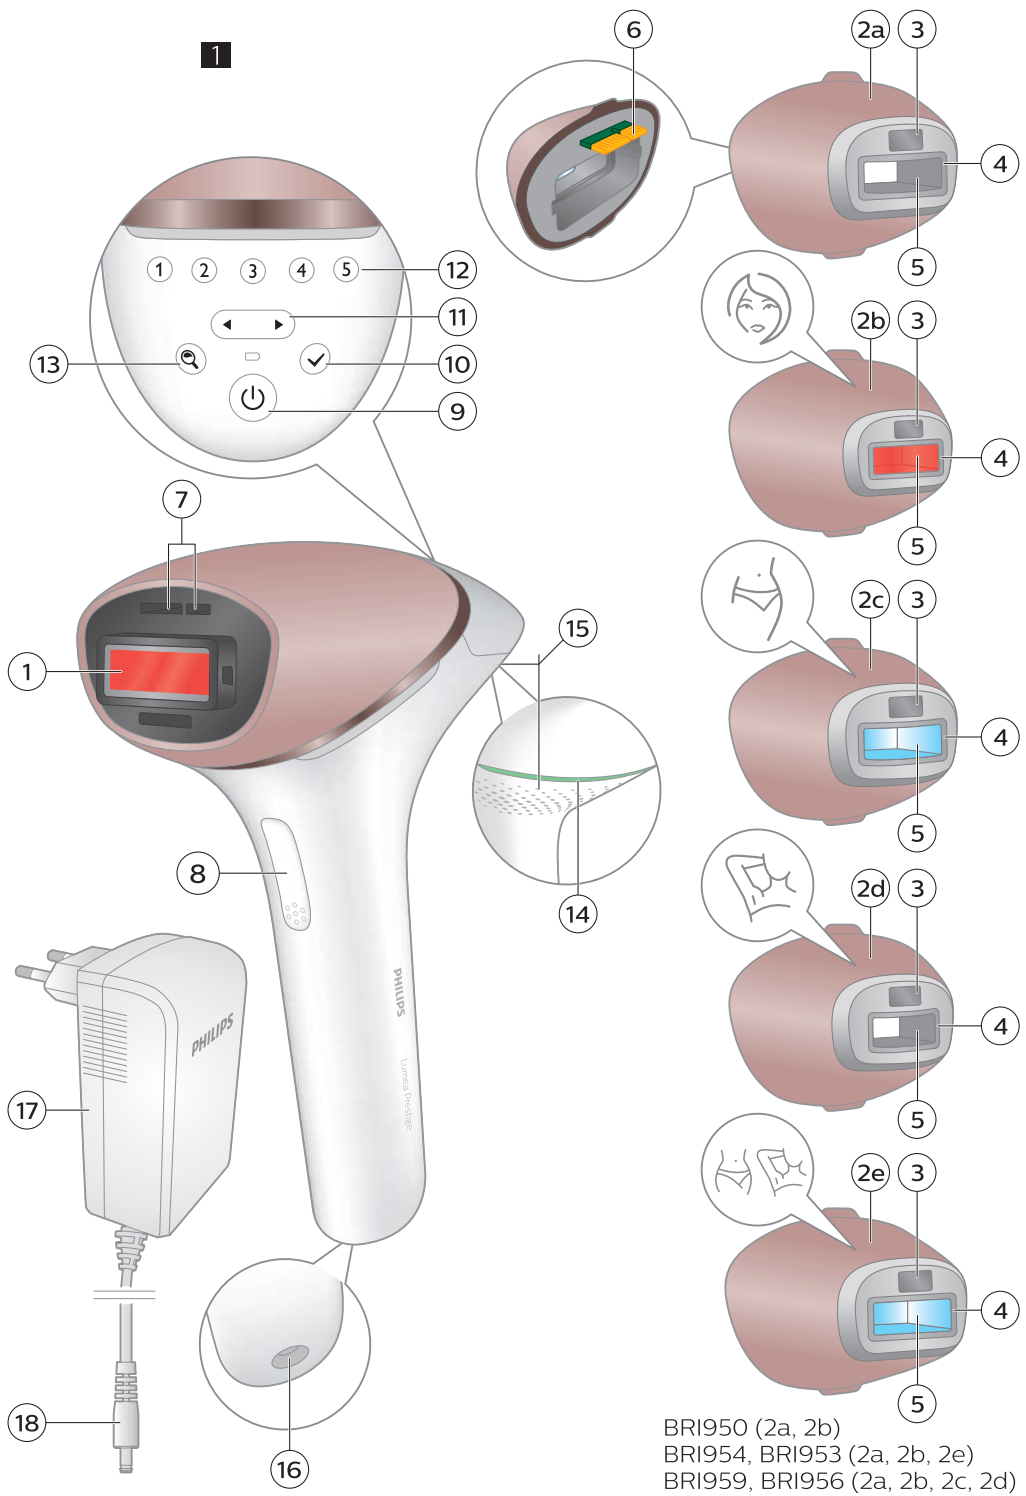

BRI950 (2a, 2b)
 BRI954, BRI953 (2a, 2b, 2e)
 BRI959, BRI956 (2a, 2b, 2c, 2d)

—

—

—

—

Obsah

Vítejte	32
Přehled zařízení	32
Kdo by neměl přístroj Lumea používat? Kontraindikace	33
Obecné podmínky	33
Léky/anamnéza	33
Patologie/onemocnění	34
Stav pokožky	35
Místa/oblasti	35
Důležité	36
Nebezpečí	36
Varování	36
Prevence poškození	37
Upozornění	38
Elektromagnetická pole (EMP)	39
Jak funguje technologie IPL	39
Vhodné barvy chloupků	40
Doporučený plán terapie	40
Počáteční fáze	40
Fáze úprav	40
Doba ošetření pro jednotlivé oblasti těla	41
Co můžete očekávat	42
Po počáteční fázi terapie	42
Během opravné fáze terapie	42
Používání přístroje Lumea Prestige před opalováním a po něm	42
Opalování přirozeným nebo umělým světlem	42
Opalování pomocí krémů	42
Před použitím přístroje Lumea Prestige	43
Předpříprava pokožky	43
Test pokožky	43
Používání přístroje Lumea Prestige	44
Snímač odstínu pleti	44
Nástavce	44
Nástavec pro ošetření těla	44
Nástavec na obličej	44
Nástavec pro podpaží (BRI956, BRI959)	45
Nástavec pro oblast bikin (BRI956, BRI959)	45
Přesný nástavec (BRI953, BRI954)	45
Výběr správné intenzity světla	45
Manipulace s přístrojem	46
Dva režimy ošetření: Přitisknutí a záblesk a Posunutí a záblesk	48
Po použití	48
Běžné reakce pokožky	48
Vzácné vedlejší účinky	48
Následná péče	50
Nabíjení	50
Čištění a skladování	50

Záruka a podpora	51
Recyklace	51
Technické specifikace	51
Řešení problémů	52

Vítejte

Vítejte ve světě krásy Lumea! Od hedvábně hebké pleti vás dělí jen několik týdnů.

Philips Lumea používá technologii IPL (Intense Pulsed Light neboli intenzivní pulzní světlo), která představuje jednu z nejúčinnějších metod, jak se zbavit nežádoucího ochlupení. Tuto světelnou technologii, původně používanou v kosmetických salonech, jsme v úzké spolupráci s odbornými dermatology přizpůsobili k snadnému a účinnému použití v bezpečí vašeho domova. Philips Lumea je jemný a nabízí pohodlnou a účinnou terapii při intenzitě světla, která je vám příjemná. Nežádoucí chloupky mizí v propadlišti dějin. Užijte si pocit pokožky bez chloupků, vypadejte úžasně a zažijte úžasné pocity každý den.

Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome. Další informace jsou k dispozici na webové stránce www.philips.com/lumea, kde naleznete naše odborné rady, výuková videa a časté dotazy, abyste přístroj Lumea mohli využít naplno.



Poznámka: Tyto pokyny neustále uchovávejte u výrobku.

Přehled zařízení

- 1 Okénko pro vyzářování světla s integrovaným UV filtrem
- 2 Nástavec
 - a Nástavec pro ošetření těla
 - b Nástavec na obličej
 - c Nástavec pro oblast třísel (BRI956, BRI959)
 - d Nástavec pro podpaží (BRI956, BRI959)
 - e Přesný nástavec (BRI953, BRI954)
- 3 Snímač odstínu pleti
- 4 Integrovaný bezpečnostní systém
- 5 Reflektor uvnitř nástavce
- 6 Elektronické kontakty
- 7 Otvor pro elektrické kontakty
- 8 Tlačítko záblesku
- 9 Vypínač
- 10 Tlačítko potvrzení
- 11 Tlačítka přepínání
- 12 Kontrolky intenzity světla
- 13 Tlačítko doporučení nastavení
- 14 Kontrolka „Připraveno k záblesku“
- 15 Ventilační otvory
- 16 Konektor zařízení

- 17 Adaptér
- 18 Malá zástrčka
- 19 Luxusní pouzdro (není na obrázku)
- 20 Čisticí hadřík (není na obrázku)

Kdo by neměl přístroj Lumea používat? Kontraindikace

Obecné podmínky

- Přístroj nikdy nepoužívejte, máte-li typ pokožky VI (málokdy nebo vůbec nikdy se nespálíte na slunci a vaše pokožka získává velmi tmavé opálení). V takovém případě vám hrozí velké riziko reakcí pokožky, jako je například nadměrná nebo nedostatečná pigmentace, značné zčervenání nebo popáleniny.

Poznámka: Chcete-li zjistit, zda váš typ pokožky umožňuje použití tohoto přístroje, prohlédněte si tabulku odstínů pleti č. 2 na rozkládací stránce.



- Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud jste těhotná nebo kojíte, protože nikdy nebyl zkoušen u těhotných či kojících žen.
- Přístroj nikdy nepoužívejte, máte-li jakýkoli aktivní implantát, například kardiostimulátor, neurostimulátor, inzulinovou pumpu atd.

Léky/anamnéza

Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud berete jakékoli z následujících léků:

- Je-li vaše pokožka ošetřována nebo byla-li v posledním týdnu ošetřena alfahydroxidovými kyselinami (AHA), betahydroxidovými kyselinami (BHA), topickým isotretinoinem a kyselinou azelainovou.
- Pokud jste během posledních šesti měsíců užívali jakoukoli formu isotretinoinu Accutane nebo Roaccutane. Tato léčba ztenčuje pokožku, takže pak může být náchylnější k trhlinám, poraněním a podráždění.

- Pokud užíváte fotocitlivé prostředky nebo léky, zkontrolujte příbalovou informaci léku a nikdy přístroj nepoužívejte, pokud lék způsobuje fotoalergické reakce, fototoxické reakce nebo pokud se při užívání tohoto léku máte vyhýbat slunci.
- Pokud užíváte léky proti srážlivosti krve (včetně užívání velkých dávek aspirinu) způsobem, který neumožňuje alespoň týdenní období vysazení léku před každým ošetřením.

Přístroj nikdy nepoužívejte:

- Pokud jste v posledních 3 měsících podstoupili terapii ozařováním nebo chemoterapii.
- Pokud užíváte analgetika, která snižují citlivost pokožky na teplo.
- Pokud užíváte imunosupresivní léky.
- Pokud jste v uplynulých třech týdnech podstoupili chirurgický zákrok v oblastech, které chcete ošetřit.

Patologie/onemocnění

Přístroj nikdy nepoužívejte:

- Máte-li cukrovku nebo jiné systémové či metabolické choroby.
- Máte-li srdeční nedostatečnost.
- Máte-li chorobu související s citlivostí na světlo, jako je například polymorfní světelná erupce (PMLE), solární kopřivka, porfyrie atd.
- Pokud jste prodělali poruchu kolagenu, včetně tvorby keloidních jizev nebo špatného hojení ran.
- Pokud trpíte epilepsií s citlivostí na světlo.
- Pokud máte pokožku citlivou na světlo, které snadno způsobuje vyrážku nebo alergickou reakci.
- Máte-li onemocnění pokožky, jako je například aktivní rakovina kůže, máte rakovinu kůže v anamnéze nebo máte jakékoli jiné lokalizované ohnisko rakoviny v oblastech, které chcete ošetřit.
- Máte-li v anamnéze žilní poruchu, například křečové žíly nebo rozšířené žilky v oblastech, které chcete ošetřit.
- Máte-li jakoukoli poruchu krvácivosti.

- Máte-li v anamnéze imunosupresivní chorobu (včetně infekce HIV nebo AIDS).

Stav pokožky

Přístroj nikdy nepoužívejte:

- máte-li záněty, ekzémy, popáleniny, zanícené chlupové váčky, otevřené rány, odřeniny, virus herpes simplex, poranění nebo léze a hematomy v oblastech, které chcete ošetřit;
- na podrážděnou (zarudlou nebo pořezanou), sluncem spálenou, nedávno opálenou nebo uměle opálenou pokožku;
- na tato místa: na mateřská znaménka, pihy, rozšířené žilky, tmavší pigmentované oblasti, jizvy, nepravidelnosti pokožky bez konzultace s lékařem. Použití na tyto oblasti může vést k popálení a ke změnám barvy pokožky, což by mohlo případně způsobit obtížnější identifikaci kožních chorob;
- na oblasti: na bradavice, tetování nebo permanentní make-up.

Místa/oblasti

Přístroj nikdy nepoužívejte na následujících oblastech:



- v okolí očí a na obočí nebo v jeho blízkosti;
- na rtech, prsních bradavkách, dvorcích prsních bradavek, malých stydkých pyscích, vagíně, řitním otvoru a vnitřku nosu a uší;
- muži ho nesmí používat na tváři a krku včetně všech oblastí, kde rostou vousy, a celé genitální oblasti;
- V oblastech, kde používáte deodoranty s dlouhodobým účinkem. Může dojít k reakcím pokožky.
- v blízkosti umělých předmětů, například silikonových implantátů, podkožních injekčních portů (dávkovačů inzulínu) nebo piercingů a na tyto předměty.

Poznámka: Tento seznam není úplný. Pokud si nejste jisti, zda můžete přístroj používat, doporučujeme se poradit se svým lékařem.

Důležité

Nebezpečí



- Zařízení a adaptér udržujte vždy v suchu.
- Je-li zařízení rozbité, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Voda s elektřinou představují nebezpečnou kombinaci. Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí (například blízko napuštěné vany či bazénu nebo tekoucí sprchy).

Varování

- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými a duševními schopnostmi by neměly s tímto zařízením manipulovat, pokud nebyly o používání zařízení předem instruovány nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Dohlédněte na to, aby si se zařízením nehrály děti.
- Zařízení není určeno pro děti mladší 15 let. Mladiství ve věku od 15 do 18 let mohou zařízení používat se souhlasem nebo pomocí rodičů či osob, které na ně v této roli dohlížejí. Dospělí ve věku 18 let a starší mohou zařízení používat bez omezení.
- Před použitím zařízení vždy zkontrolujte. Zařízení ani adaptér nepoužívejte, pokud jsou poškozené. Poškozenou součástku vyměňujte vždy za původní typ.
- Nepoužívejte přístroj, je-li rozbitý UV filtr okénka pro vyzařování světla nebo nástavec.
- Žádnou část adaptéru nebo kabelu neupravujte ani neodřezávejte. Mohlo by to vést k nebezpečné situaci.

- Neoznačujte ošetřované oblasti tužkou nebo perem. Mohlo by dojít k popálení pokožky.
- Pokud máte tmavou pleť, buďte opatrní při ošetřování tmavší oblasti bezprostředně po světlejší oblasti. Snímač odstínu pleti nemusí hned potlačit intenzitu ošetření na tmavší části těla.
- Odstraňování chloupků pomocí intenzivních pulzních zdrojů světla může u některých jedinců způsobit zvýšený růst chloupků. Podle dostupných dat je nejvyšší riziko této reakce u žen středomořského, středovýchodního a jižně asijského původu ošetřovaných na obličeji a krku.
- Adaptér, okénko pro vyzařování světla a filtry nastavců mohou být po použití velmi horké. Nedotýkejte se adaptéru, vnitřní části okénka pro vyzařování světla a filtrů nebo vnitřních částí nastavců dříve, než vychladnou.



- Tento přístroj je vybaven odpojitelným napájecím adaptérem (viz symbol). Používejte výhradně originální adaptér dodaný s tímto přístrojem. Na přístroji naleznete referenční číslo (AD2069x20020HF). Označení „x“ v tomto čísle představuje typ zástrčky pro vaši zemi.

Poznámka: Pokud si všimnete změny odstínu pleti od posledního ošetření (např. z důvodu opálení), doporučujeme provést test pokožky a před dalším ošetřením počkat 30 minut.

Prevence poškození

- Zajistěte, aby žádná překážka neblokovala proud vzduchu z ventilačních otvorů zařízení.
- Nikdy nevystavujte zařízení nárazům, netřeste s ním ani je nepouštějte na zem.
- Pokud přenesete zařízení z velmi chladného prostředí do velmi teplého prostředí nebo opačně, počkejte před jeho použitím přibližně 3 hodiny.
- Skladujte zařízení na suchém místě, kde se na něj nebude prášit.

- Nevystavujte zařízení během používání teplotám nižším než 15 °C a vyšším než 35 °C.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo UV záření po dobu několika hodin, jinak by se mohlo poškodit.

Upozornění

- Tento přístroj je určen pouze k odstraňování nežádoucích chloupků z částí těla od lícních kostí dolů. Nepoužívejte ho k žádnému jinému účelu. Mohlo by dojít k nebezpečné situaci. Muži ho nesmí používat na tváři a krku včetně všech oblastí, kde rostou vousy, a na celé genitální oblasti.




- Toto zařízení není omyvatelné. Zařízení nesmíte nikdy ponořit do vody ani ho mýt pod tekoucí vodou.
- Z hygienických důvodů by měla zařízení používat pouze jedna osoba.
- Zařízení používejte pouze s nastaveními, která jsou vhodná pro váš typ pokožky. Při použití s vyšším nastavením, než je doporučeno, se může zvýšit riziko reakcí pokožky a vedlejších účinků.
- K čištění zařízení nikdy nepoužívejte stlačený vzduch, kovové žinky, abrazivní ani agresivní čisticí prostředky, jako je například benzín nebo aceton.
- Rozptýlené světlo vyzařované přístrojem nepoškozuje zrak. Při používání přístroje se nedívejte na záblesky. Během použití není nutné nosit ochranné brýle. Přístroj používejte v dobře osvětlené místnosti, aby vás příliš neoslňoval.
- Kontrolu nebo opravu zařízení svěřte vždy servisu společnosti Philips. Opravy prováděné nekvalifikovanými lidmi mohou uživatele vystavit nebezpečným situacím.
- Přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru, když je zapnutý. Po použití přístroj vždy vypněte.

- Příklad nepoužívejte, pokud se na vás vztahuje některý z případů uvedených v části „Kdo by neměl přístroj Lumea používat? – kontraindikace“.
- Opalování pomocí přírodního nebo umělého světla může ovlivnit citlivost a barvu vaší pokožky. Proveďte test pokožky a určete vhodné nastavení intenzity světla.
- Než přístroj Lumea použijete, měli byste pokožku očistit a zajistit, aby byla zcela bez chloupků, suchá a bez mastných látek.
- Během jednoho sezení neošetřujte stejnou oblast pokožky více než jednou. Nezvyšuje se tím účinnost ošetření, zvyšuje se však riziko reakcí pokožky.
- Příklad Lumea by nikdy neměl působit bolest. Pokud máte nepříjemné pocity, snižte nastavení intenzity světla.


Elektromagnetická pole (EMP)

Toto zařízení Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.


Jak funguje technologie IPL

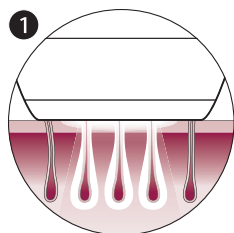

Technologie intenzivního pulzního světla osvětluje pokožku jemnými světelnými impulzy, které jsou absorbovány kořínky chloupků. Čím je pokožka světlejší a chloupky tmavší, tím lépe světelné impulzy vstřebávají.

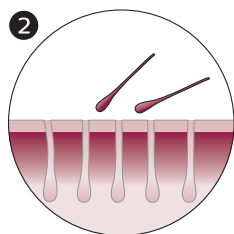

Tyto světelné impulzy působí na chlupový váček, aby přešel do klidové fáze. V důsledku toho chloupky přirozeně vypadávají a znovu již nevyrostají.

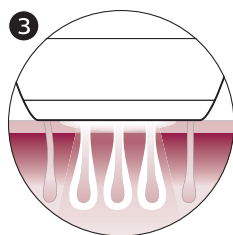


Cyklus růstu chloupků má několik fází. Technologie IPL je účinná pouze v době, kdy se chloupky nacházejí v růstové fázi. V růstové fázi se nikdy nenacházejí všechny chloupky současně. Proto doporučujeme dodržet počáteční fázi terapie (4–5 ošetření, interval mezi ošetřeními 2 týdny) a poté přejít do fáze následné terapie (opravy každých 4–8 týdnů), abyste měli jistotu, že všechny chloupky účinně ošetříte v růstové fázi.

Tip: Abyste zajistili dlouhotrvající odstranění chloupků, doporučujeme provádět opravná ošetření každé čtyři týdny.

Poznámka: Terapie přístrojem Lumea není účinná, pokud máte světle blond, šedé, zrzavé nebo bílé chloupky, protože světlé chloupky nepohlcují dostatek světla. Niž jsou uvedeny barvy chloupků, pro které je přístroj Lumea vhodný a účinný.

Vhodné barvy chloupků

Poznámka: Chcete-li zjistit, zda vaše barva chloupků umožňuje použití tohoto přístroje, prohlédněte si tabulku barev chloupků č. 3 na rozkládací stránce.



Doporučený plán terapie

Počáteční fáze

Při prvních 4 až 5 ošetřeních doporučujeme používat přístroj Lumea Prestige jednou za dva týdny; zajistíte tak ošetření všech chloupků.

Poznámka: Záměnou jednoho z ošetření IPL za jiný způsob odstraňování chloupků (voskování, epilace atd.) vám nepomůže dosáhnout požadovaného odstranění chloupků.

Poznámka: Pokud chcete odstranit chloupky mezi ošetřeními přístrojem Lumea, můžete použít svůj standardní způsob odstraňování chloupků.



Fáze úprav


Po počáteční fázi terapie (4 až 5 ošetření) doporučujeme opravy každých 4–8 týdnů, když zaznamenáte dorůstání chloupků. Tato fáze pomáhá zachovat dosažené výsledky a udržet si hladkou pleť po mnoho měsíců. Čas mezi ošetřeními se může lišit s ohledem na individuální dorůstání chloupků a také na konkrétní oblast těla.

Tip: Plán ošetření si můžete zapsat do svého zápisníku, abyste na ně nezapomněli.

Poznámka: Častější používání přístroje nezvyšuje jeho účinnost.



Doba ošetření pro jednotlivé oblasti těla

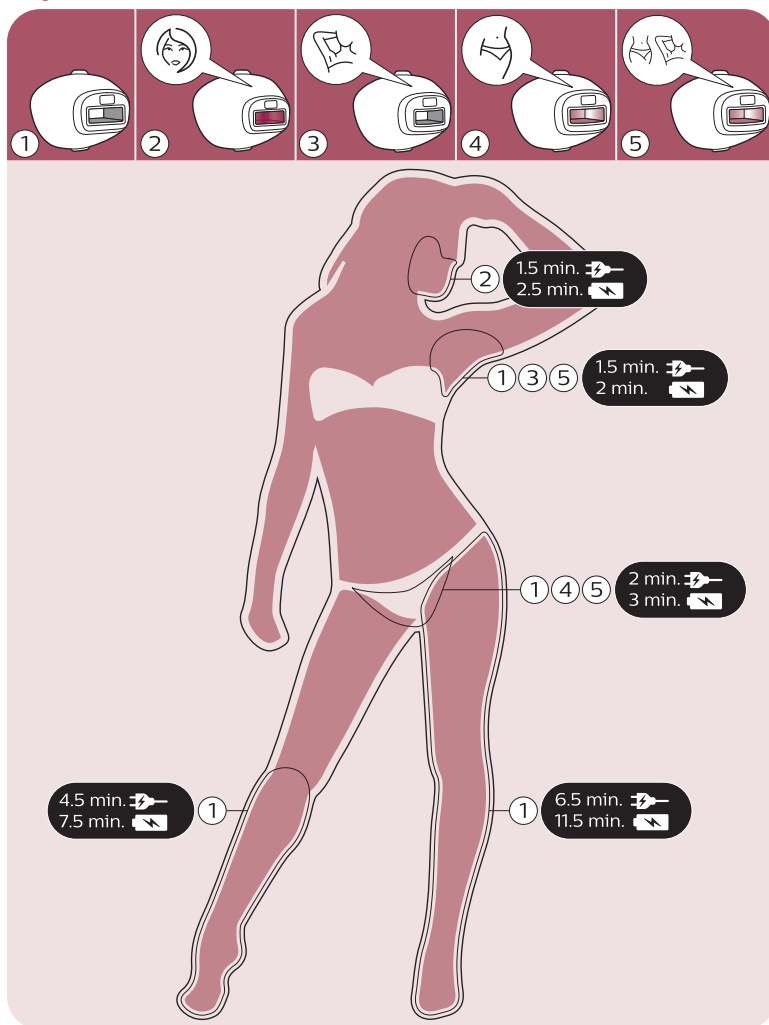

Tento symbol znamená: použití přístroje s kabelem



Tento symbol znamená: použití přístroje bez kabelu

BRI950
 (1, 2)

BRI953, BRI954
 (1, 2, 5)

BRI956, BRI959
 (1, 2, 3, 4)

Co můžete očekávat

Po počáteční fázi terapie


- Po prvním ošetření mohou chloupky vypadnout za 1 až 2 týdny. V prvních týdnech po prvním ošetření bude část chloupků stále dorůstat. Pravděpodobně půjde o chloupky, které se během prvních ošetření nenacházely v růstové fázi.
- Po 2–3 ošetřeních byste měli pozorovat znatelný úbytek růstu chloupků. Pokud však chcete účinně ošetřit všechny chloupky, je důležité pokračovat v terapii podle doporučeného plánu terapie.
- Po 4–5 ošetřeních byste měli pozorovat významný úbytek růstu chloupků v oblastech ošetřovaných pomocí přístroje Lumea. Měl by být patrný také pokles hustoty chloupků.

Během opravné fáze terapie

- Pokračujte v terapii častými opravami (každých 4–8 týdnů), abyste výsledek udrželi.

Používání přístroje Lumea Prestige před opalováním a po něm

Opalování přirozeným nebo umělým světlem

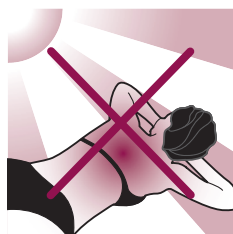

Záměrné vystavování pokožky přírodnímu nebo umělému světlu, abyste dosáhli opálení, ovlivňuje citlivost a barvu pokožky. Proto je velmi důležité následující:

- Po každém ošetření vyčkejte před opalováním alespoň 48 hodin. I po uplynutí 48 hodin se ujistěte, že se na pokožce již neobjevuje žádné zčervenání způsobené ošetřením.
- Pokud do 48 hodin po ošetření vystavíte pokožku slunečnímu záření (aniž byste měli v úmyslu se opalovat), použijte na ošetřené oblasti prostředek na opalování s ochranným faktorem alespoň SPF 50. Po tomto období můžete použít prostředek na opalování s ochranným faktorem alespoň 30.
- Po opalování vyčkejte před použitím zařízení Lumea alespoň 2 týdny.
- Pokud jste se nedávno opalovali, proveďte test pokožky, abyste určili vhodné nastavení intenzity světla. Pokyny naleznete v kapitole „Test pokožky“.
- Nepoužívejte přístroj Philips Lumea na oblasti těla spálené sluncem.


Poznámka: Příležitostné a nepřímé vystavení působení slunce se nepovažuje za opalování.

Opalování pomocí krémů

Pokud jste použili umělé samoopalovací tělové mléko, počkejte, dokud umělé opálení zcela nezmizí. Pak teprve zařízení použijte.

Před použitím přístroje Lumea Prestige

Předpříprava pokožky

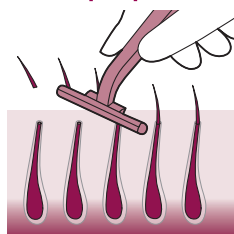

Před použitím přístroje Lumea byste měli svou pokožku připravit odstraněním chloupků na povrchu pokožky. Tím umožníte, aby světlo pohlcovaly části chloupků pod povrchem pokožky a zaručíte účinnou terapii. Můžete použít holení, zastřížení, epilaci nebo vosk. Nepoužívejte depilační krémy, protože chemikálie mohou způsobit reakce pokožky.



Pokud se rozhodnete pro vosk, před použitím přístroje Lumea vyčkejte 24 hodin, aby si pokožka odpočinula. Před ošetřením doporučujeme se osprchovat, zaručíte tak odstranění veškerých případných zbytků vosku z pokožky.

- 1 Oblasti, které chcete ošetřovat přístrojem Lumea, předem připravte.
- 2 Pokožku očistěte a zajistěte, aby byla zcela bez chloupků, suchá a bez mastných látek.

Poznámka: Pokud holení způsobuje podráždění pokožky, doporučujeme přístroj nepoužívat, dokud podráždění nepřejde.

Test pokožky

Při prvním použití přístroje Lumea Prestige nebo v případě, že jste se nedávno opalovali, proveďte test pokožky na každé oblasti, kterou chcete ošetřit. Test pokožky je nezbytný k zjištění reakce vaší pokožky na ošetření a k určení správného nastavení intenzity světla pro každou oblast těla.

- 1 Připevněte správný nástavec pro oblast, kterou chcete ošetřit. Viz kapitola: „Nástavce“.

Poznámka: Nepoužívejte přístroj na problematické nebo citlivé oblasti (kotníky a kostnaté oblasti).

- 2 Zapněte zařízení. Přesvědčte se, že jste vybrali nastavení 1.
- 3 Přitiskněte přístroj kolmo k pokožce tak, aby byl integrovaný bezpečnostní systém v kontaktu s vaší pokožkou.

Integrovaný bezpečnostní systém zabraňuje neúmyslným zábleskům bez kontaktu s pokožkou.

- 4 Stisknutím tlačítka záblesku vyšlete záblesk.
- 5 Přesuňte zařízení po pokožce na další oblast, kterou chcete ošetřit.
- 6 Zvyšte nastavení o jednu úroveň, vyšlete záblesk a přesuňte zařízení na další oblast. Opakujte postup pro ostatní úrovně, ale jen je-li pro vás každá další úroveň příjemná. Viz tabulka v kapitole: „Výběr správné intenzity světla“.
- 7 Po testu pokožky počkejte 24 hodin a zkontrolujte, zda se na pokožce neobjevila nějaká reakce. Pokud se reakce objevila, zvolte pro následné použití to nejvyšší nastavení, které nevedlo k žádné reakci pokožky.

Používání přístroje Lumea Prestige

Snímač odstínu pleti


Přístroj Lumea Prestige je pro vyšší bezpečnost vybaven integrovaným snímačem odstínu pleti, který měří odstín pleti na začátku každého sezení a příležitostně i během sezení. Pokud přístroj detekuje odstín pleti, který je pro terapii přístrojem Lumea příliš tmavý, kontrolka „Připraveno k záblesku“ začne blikat oranžově a přístroj se automaticky deaktivuje, aby se zabránilo riziku reakce pokožky. To znamená, že po stisknutí tlačítka záblesku nevyšlává záblesky.

Nástavce


Pro optimální výsledky a bezpečnost je důležité měnit nástavce na jednotlivé části těla. Lumea Prestige nabízí ošetření celého těla pomocí až čtyř různě uzpůsobených nástavců.

Poznámka: Pokud je konektor nástavce znečištěn, přístroj nemusí fungovat a může zobrazit chybu. Pokud k tomu dojde, očistěte kontakty.

Nástavce nasadíte jednoduše zaklapnutím na okénko pro vyzařování světla.

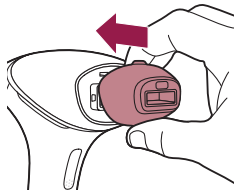

Chcete-li nástavec sejmout, sejměte jej z okénka pro vyzařování světla.

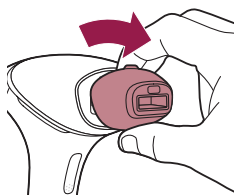

Nástavec pro ošetření těla

Nástavec pro ošetření těla má největší okénko pro vyzařování světla a zaoblený tvar pro účinné pokrytí a ošetření oblastí pod úrovní krku. Zvláště pro větší oblasti, jako jsou nohy, ruce a břicho.

Nástavec na obličej

Nástavec na obličej má přesný plochý design s přídavným integrovaným filtrem pro bezpečné a přesné ošetření citlivé pokožky nad horním rtem, na bradě a kotletách.



Upozornění:

- Pomocí přístroje Lumea neošetřujte obočí.
- Při ošetřování oblasti nad horním rtem dejte pozor, abyste nevysílali záblesky na ret.

Nástavec pro podpaží (BRI956, BRI959)

Nástavec na podpaží má speciální zakřivený tvar, umožňující ošetření špatně přístupných chloupků v podpaží.



Nástavec pro oblast bikin (BRI956, BRI959)

Nástavec na oblast bikin je speciálně navržen pro účinné odstranění chloupků v oblasti bikin. Má zakřivený tvar a je opatřen transparentním filtrem. Chloupky v této oblasti bývají obvykle silnější a pevnější než chloupky na nohou, nástavec na oblast bikin proto využívá speciální filtr k ošetření silnějších chloupků v této oblasti.




Přesný nástavec (BRI953, BRI954)

Přesný nástavec je zakřivený směrem ven pro snadné použití v oblasti bikin a podpaží. Je opatřen okénkem střední velikosti, jehož součástí je filtr se zvýšenou průsvitností. Je určen k přesnému a účinnému ošetřování oblastí bikin a podpaží.



Výběr správné intenzity světla

Lumea poskytuje 5 různých intenzit světla a na základě odstínu vaší pokožky vám poradí, které nastavení byste měli použít. Nastavení intenzity světla můžete vždy změnit na vám příjemnou úroveň.

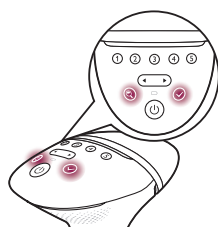

- 1 Stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí přístroj zapnete. Přístroj začne pracovat s nastavením intenzity světla 1.

Poznámka: Chcete-li nastavit intenzitu světla ručně, bez použití doporučení pro odstín pokožky, použijte tlačítko přepínání, dokud nedosáhnete požadovaného nastavení. Kontrolka odpovídající úrovni intenzity světla se rozsvítí bíle.

- 2 Stiskněte tlačítko snímače SmartSkin (S) a přiložte přístroj na pokožku.
- 3 Poté, co přístroj zkontroluje vaši pokožku, vám bílým zablikáním kontrolky doporučených intenzit sdělí, které intenzity můžete na základě svého odstínu pleti použít.
- 4 Stisknutím tlačítka potvrzení (✓) potvrďte, že chcete použít doporučené nastavení a začít používat přístroj.

Philips Lumea automaticky použije nejvyšší doporučenou intenzitu označenou trvale rozsvícenou kontrolkou LED.

Lumea vám poskytuje možnost si svobodně vybrat intenzitu světla, která je pro vás nejpohodlnější. Pokud chcete intenzitu světla nastavit ručně, prohlédněte si níže uvedenou tabulku. Tato tabulka uvádí nastavení, která jsou pro většinu uživatelů příjemná a zároveň stále účinná.

- 5** Pomocí Zařízení Lumea by nikdy nemělo působit bolest. Pokud máte nepříjemné pocity, snižte nastavení intenzity světla. Toto můžete učinit pomocí tlačítek nahoru a dolů.

Poznámka: Pokud je váš odstín pleti příliš tmavý (typ pleti VI), přístroj se automaticky deaktivuje, aby se zabránilo riziku reakce pokožky. Kontrolka „Připraveno k záblesku“ oranžovým blikáním signalizuje, že odstín pleti je příliš tmavý.

- 6** Když přejdete na jinou část těla nebo pokud jste se nedávno opalovali, proveďte test pokožky, abyste určili správné nastavení intenzity světla. Pro opětovnou aktivaci funkce doporučení nastavení stisknete symbol lupy.

Poznámka: Jelikož se odstín pleti různých částí těla může lišit, je třeba zvolit správné nastavení pro každou část těla zvlášť.

Typ pleti	Odstín pleti	Nastavení intenzity světla
I	Bílá: vždy se spálí, nikdy se neopálí.	4/5
II	Běžová: snadno se spálí, mírně se opálí.	4/5
III	Světle hnědá: snadno se spálí, opaluje se pomalu na světle hnědou.	4/5
IV	Středně hnědá: zřídka se spálí, snadno se opaluje.	3/4
V	Tmavě hnědá: zřídka se spálí, velmi snadno se opaluje.	1/2/3
VI	Hnědočerná či tmavší: zřídka se spálí nebo se nikdy nespálí, opaluje se do velmi tmava.	Zařízení nemůžete používat


Poznámka: Chcete-li zjistit, zda váš typ pokožky umožňuje použití tohoto přístroje, prohlédněte si tabulku odstínů pleti č. 2 na rozkládací stránce.



Poznámka: Vaše pokožka může v různých dnech nebo v různých situacích reagovat odlišně, a to z nejrůznějších důvodů.

Manipulace s přístrojem


- 1** Před použitím očistěte nástavec a okénko pro vyzařování světla.

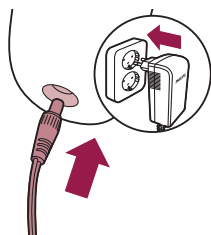

- 2 Zasuňte malou zástrčku do zařízení a adaptér do zásuvky ve zdi.


Poznámka: Pokud přístroj není plně nabit, když začnete s ošetřením, baterie se při ošetření celého těla vybijí. Doporučujeme přístroj před začátkem ošetření vždy plně nabít nebo ho použít s kabelem.

- 3 Zapněte zařízení a vyberte správnou intenzitu světla, která odpovídá vašemu odstínu pleti. Při výběru správného odstínu pleti můžete využít doporučení nastavení, viz kapitola: „Výběr správné intenzity světla“.



- 4 Zařízení přitiskněte kolmo k pokožce tak, aby integrovaný bezpečnostní systém byl v kontaktu s vaší pokožkou.

Integrovaný bezpečnostní systém zabraňuje neúmyslným zábleskům bez kontaktu s pokožkou.

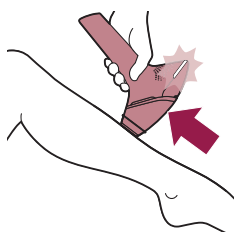

- 5 Přitlačte přístroj pevně na pokožku, abyste zajistili správný kontakt s pokožkou. Kontrolka „Připraveno k záblesku“ na zadní straně přístroje se rozsvítí bíle na znamení, že můžete pokračovat s ošetřením.

Poznámka: Pokud kontrolka „Připraveno k záblesku“ začne blikat oranžově, vaše pokožka není vhodná pro ošetření. V takovém případě se přístroj automaticky deaktivuje. Můžete zkusit použít přístroj na jiné oblasti těla se světlejšími odstíny pleti.

Poznámka: Pokud se kontrolka „Připraveno k záblesku“ nerozsvítí bíle, přístroj není zcela v kontaktu s vaší pokožkou.

TIP: Pokud chcete zařízení Lumea použít na oblast tříslel a ponechat část chloupků na místě, ujistěte se, že snímač odstínu pleti není během ošetření umístěn nad zbývající chloupky, protože by mohlo dojít k zablokování zařízení.



- 6 Stisknutím tlačítka záblesku vyšlete záblesk. Zařízení lehce klapne. Záblesk by měl vyvolat pocit tepla.


Poznámka: Rozptýlené světlo vyzařované přístrojem nepoškozuje zrak. Při používání přístroje se nedívejte na záblesky. Během použití není nutné nosit ochranné brýle. Přístroj používejte v dobře osvětlené místnosti, aby vás příliš neoslňoval.

- 7 Přiložte přístroj na další oblast, kterou chcete ošetřit. Po každém záblesku trvá až 2 sekundy, než je přístroj připraven k dalšímu záblesku. Záblesk můžete vyslat, když se kontrolka „Připraveno k záblesku“ znovu rozsvítí bíle.

- 8 Abyste zajistili úplné ošetření všech oblastí, vysílejte záblesky blízko vedle sebe. Účinné světlo vychází pouze z okénka pro vyzařování světla. Část přístroje, která je v kontaktu s vaší pokožkou, je mírně větší, mělo by tedy docházet k určitému překryvu. Dbejte ale, abyste na každou oblast vyslali pouze jeden záblesk.

Poznámka: Ozáření stejné oblasti dvakrát nezvyšuje účinnost ošetření, zvyšuje však riziko reakcí pokožky.


Poznámka: Neoznačujte ošetřované oblasti tužkou nebo perem, pokožka by mohla zaznamenat vedlejší účinky.

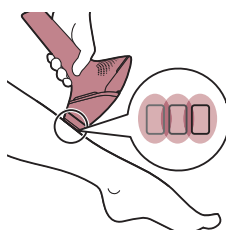


- 9** Jakmile dokončíte ošetření, vypněte přístroj stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí. Pokud jste přístroj používali s kabelem, odpojte adaptér ze zásuvky.

Poznámka: Pokud jste přístroj dlouho nepoužívali, je důležité znovu provést test pokožky a nabít ho, aby nedošlo k hlubokému vybití.

Dva režimy ošetření: Přitisknutí a záblesk a Posunutí a záblesk

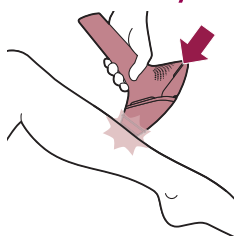

- Váš přístroj Philips Lumea nabízí dva režimy ošetření, které umožňují pohodlné použití na různých oblastech těla:
- Režim Přitisknutí a záblesk je vhodný k ošetření malých nebo prohnutých oblastí, jako jsou například kolena nebo podpaží. Stačí stisknutím a uvolněním tlačítka záblesku vyslat jeden záblesk.

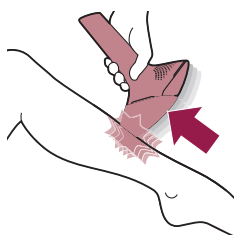

- Režim Posunutí a záblesk nabízí pohodlné použití na větší oblasti, jako jsou například nohy. Při posouvání přístroje po pokožce držte stisknuté tlačítko záblesku, abyste vyslali několik záblesků za sebou.

Poznámka: Přístroj vyžaduje až dvě vteřiny (při použití s kabelem, nebo až 3,5 vteřiny při použití bez kabelu) mezi záblesky, ujistěte se tedy, že vyšlete záblesk na každou oblast, kterou chcete ošetřit. Příliš rychlý pohyb po pokožce způsobí, že některá místa vynecháte.

Po použití

Běžné reakce pokožky

Pokožka může být mírně zarudlá a brnět, štípat nebo se zahřívát. Tyto reakce jsou naprosto neškodné a rychle odezní.

Při kombinaci holení a světelné procedury se pokožka může zdát suchá a svědit. Příslušnou oblast můžete chladit ledem nebo mokrým obkladem. Pokud suchost pokožky přetrvává, můžete na ošetřenou oblast nanést neperfémovaný hydratační krém.

Vzácné vedlejší účinky

- Popáleniny, nadměrné zarudnutí (např. kolem chlupových váčků) a otoky: Tyto reakce se vyskytují zřídka. Objevují se v důsledku intenzity světla, která je příliš vysoká pro váš odstín pleti. Pokud tyto reakce nezmizí do 3 dnů, poraďte se se svým lékařem. S dalším ošetřením počkejte, dokud se pokožka zcela nezahojí, a dbejte na to, abyste používali nižší intenzitu světla.

- Skvrny na kůži: Vyskytují se velmi zřídka. Skvrny na kůži jsou ve srovnání s okolní oblastí buď tmavší (hyperpigmentace), nebo světlejší (hypopigmentace). Vznikají v důsledku intenzity světla, která je pro váš odstín pleti příliš vysoká. Pokud skvrny nezmizí do 2 týdnů, poraďte se se svým lékařem. S dalším ošetřením těchto oblastí počkejte, dokud skvrny nezmizí a pokožka nezíská svou obvyklou barvu.
- Po (mikro)zranění, popálení a podráždění kůže atd. existuje velmi ojedinělé, leč reálné riziko kožní infekce.
- Epidermální zahřívání (ostře ohraničená hnědavá oblast, která se často objevuje u tmavších odstínů pleti a není doprovázena suchou pokožkou): Tato reakce se objevuje velmi zřídka. Pokud tato reakce nezmizí do týdne, poraďte se se svým lékařem. S dalším ošetřením počkejte, dokud se pokožka zcela nezahojí, a dbejte na to, abyste používali nižší intenzitu světla.
- Puchýře (v podobě malých bublinek na povrchu pokožky): Vyskytují se velmi zřídka. Pokud tato reakce nezmizí do měsíce nebo se objeví kožní infekce, poraďte se se svým lékařem. S dalším ošetřením počkejte, dokud se pokožka zcela nezahojí, a dbejte na to, abyste používali nižší intenzitu světla.
- Jizvy: Častý druhotný účinek popálení, jehož hojení může trvat déle než měsíc.
- Folikulitida (otok kolem chlupových váčků spojený s tvorbou vřidků): K této reakci dochází velmi zřídka a je důsledkem proniknutí bakterií do poškozené pokožky. Pokud dojde k této reakci, poraďte se se svým lékařem, jelikož folikulitida může vyžadovat léčbu antibiotickou mastí.
- Nadměrná bolest: Může se vyskytnout během ošetření nebo po něm, pokud jste použili přístroj na neoholenou pokožku, pokud jste použili přístroj s intenzitou světla příliš vysokou pro vaši pokožku, pokud zaměříte záblesk na jednu oblast více než jednou a pokud použijete přístroj na otevřené rány, záněty, infekce, tetování, popáleniny apod.

Následná péče

Po použití můžete na ošetřené oblasti bezpečně nanést pleťové mléko, krém, deodorant, hydratační nebo jiný kosmetický přípravek. Pokud po ošetření zaznamenáte podráždění nebo zarudnutí pokožky, před nanesením jakéhokoli přípravku na pokožku počkejte, dokud tyto příznaky nezmizí. Pokud zaznamenáte podráždění nebo zarudnutí pokožky po nanesení přípravku, opláchněte jej vodou.

Poznámka: K reakcím pokožky může dojít i při dodržení všech pokynů. V takovém případě přestaňte přístroj používat a kontaktujte středisko péče o zákazníky ve vaší zemi.

Nabíjení

Plně nabijte baterie před prvním použitím přístroje a kdykoli jsou baterie vybité. Plně nabití baterii trvá až 1 hodinu a 40 minut. Když se během používání přístroje rozsvítí kontrolka nabíjení oranžově, tak přístroj nabíjte. Kontrolka indikuje téměř vybitou baterii, která se brzy vybité úplně. Plně nabité baterie poskytují nejméně 130 záblesků při intenzitě světla 5. Každé 3 až 4 měsíce přístroj plně nabíjte, i pokud ho nebudete delší dobu používat.

Nabíjení přístroje:

- 1 Vypněte přístroj.
- 2 Zasuňte malou zástrčku do zařízení a adaptér do elektrické zásuvky.
 - Kontrolka nabíjení bliká bíle, což indikuje, že se přístroj nabíjí.
 - Když jsou baterie plně nabité, kontrolka nabíjení nepřetržitě svítí bíle.

Poznámky: Adaptér a přístroj se při nabíjení zahřívají. To je normální jev.

Poznámka: Tento přístroj je vybaven ochranou proti přehřátí baterie a nenabíjí se, pokud pokojová teplota překročí 40 °C.


- Přístroj a adaptér během nabíjení nikdy nezakrývejte.

- 3 Po nabití vytáhněte adaptér ze zásuvky ve zdi a z přístroje vytáhněte malý konektor.

Poznámka: Funkce provozu na baterie nestačí na ošetření celého těla. Při ošetření rozsáhlých oblastí těla, například nohou nebo paží, doporučujeme přístroj zapojit do elektrické zásuvky.

Tip: Po každém použití přístroj nabíjte, aby se prodloužila životnost baterií.


Čištění a skladování

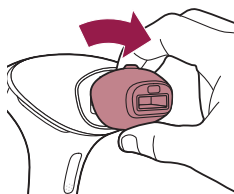

- 1 Po použití zařízení vypněte a nechte je vychladnout.

Poznámka: Okénko pro vyzařování světla a nástavec mohou být po použití velmi horké.

- 2 Sejměte nástavec.

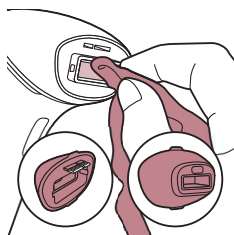

- 3 Navlhčete měkký hadřík dodaný spolu se zařízením několika kapkami vody a použijte jej k vyčištění následujících částí:
 - okénka pro vyzařování světla na přístroji
 - vnějšího povrchu nástavců,
 - reflektoru uvnitř nástavce,
 - průhledného skla filtru nástavce na oblast bikin a přesného nástavce
 - načervenalého skla filtru uvnitř nástavce na obličej.
 - okénka snímače odstínu pleti
- 4 Všechny díly nechte náležitě oschnout.
- 5 Přístroj skladujte na místě, kde se na něj nebude prašit, při teplotě mezi -25 až +70 °C s vlhkostí v rozsahu 15–90 %.

Záruka a podpora

Potřebujete-li další informace či podporu, navštivte web **www.philips.com/support** nebo si prostudujte záruční list s mezinárodní platností.

Recyklace



- Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).



- Symbol na výrobku znamená, že tento výrobek obsahuje vestavěný dobíjecí akumulátor, který nemůže být likvidován společně s běžným domácím odpadem (2006/66/ES). Odneste prosím výrobek do oficiálního sběrného dvora nebo do servisního střediska společnosti Philips a požádejte tamního odborníka o vyjmutí nabíjecí baterie.
- Dodržujte předpisy vaší země týkající se sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a také akumulátorů. Správnou likvidací pomůžete zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Produkty Philips Lumea obsahují recyklovatelné materiály a neměly by být likvidovány v komunálním odpadu. Další údaje o možnostech recyklace naleznete na webových stránkách podpory Philips Lumea. Nelikvidujte v ohni.

Technické specifikace

BRI959, BRI956, BRI954, BRI953, BRI950

Jmenovité napětí	100–240 V
Jmenovitá frekvence	50–60 Hz

Jmenovitý příkon	65 W
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	Třída II
Hodnocení ochrany	IP 30 (EN 60529)
Podmínky provozu	Teplota: 5 °C až 35 °C Relativní vlhkost: 15 až 90 % (nekondenzující)
Skladovací teplota	-25 až +70 °C
Skladovací vlhkost	Méně než 90 % (nekondenzující)
Maximální odchylka světelného výkonu na ošetřované oblasti	<20 %
Provozní tlak	700–1060 hPa
Trvání série impulzů	Jeden impulz
Vyzařované vlnové délky	565 až 1400 nm
Lithium-iontová baterie	2 × 3,6 V, 1000 mAh
Optický osvit	2,4–6,5 J/cm ²
Maximální optická energie	4,8–23 J
Optická homogenita	max. +/- 20% odchylka od průměrného optického osvitu v ošetřované oblasti
Doba opakování	1–3,5 s
Trvání impulzu	<2,5 ms
Interval záblesků	Mezi 1–3,5 s v závislosti na použití na baterie / se síťovým kabelem
Sekvence impulzů	Jeden impulz
Optické spektrum	560 až 1 200 nm

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nebo adaptér se během použití zahřívá.	Je normální, že se přístroj a adaptér během používání zahřejí (nicméně ne natolik, aby se jich nedalo dotýkat).	Používejte přístroj v mírně chladnějším prostředí nebo ho před dalším použitím nechte vychladnout.

Problém	Možná příčina	Řešení
	Ventilátor nefunguje.	Zkontrolujte, zda je správně připojen nástavec. V případě potřeby očistěte konektory na nástavci. Pokud je nástavec správně připojen a přístroj je schopen vysílat záblesky, kontaktujte středisko péče o zákazníky ve vaší zemi, vašeho prodejce výrobků Philips nebo servisní středisko Philips.
	Proud chladicího vzduchu z větráku je blokován rukama nebo ručníkem.	Nechte proudit chladicí vzduch z ventilátoru.
Po přiložení přístroje k pokožce nevyšle přístroj záblesk. Kontrolka „Připraveno k záblesku“ bliká oranžově.	Odstín vaší pleti v oblasti, kterou chcete ošetřit, je příliš tmavý.	Zařízením Lumea ošetřete ostatní oblasti těla se světlejšími odstíny pleti.
Kontrolka „Připraveno k záblesku“ bliká oranžově a všech 5 kontrolek intenzity bliká také.	Zařízení je třeba resetovat.	Přístroj resetujte vytažením zástrčky ze zásuvky a počkejte 30 minut, aby se ochladil. Přístroj by měl opět normálně fungovat. Pokud stále nefunguje, obraťte se na středisko péče o zákazníky ve své zemi.
Kontrolka „Připraveno k záblesku“ se nerozsvěcuje bíle.	Přístroj není zcela v kontaktu s pokožkou.	Přitiskněte přístroj kolmo k pokožce tak, aby integrovaný bezpečnostní systém byl v kontaktu s vaší pokožkou.
Zařízení vydává divný zápach.	Okénko pro vyzařování světla nebo snímač odstínu pleti jsou znečištěné.	Pečlivě vyčistěte okénko pro vyzařování světla a snímač odstínu pleti.
	Nedostatečně jste odstranili chloupky z oblasti, kterou chcete ošetřit. Tyto chloupky se mohou spálit a způsobit zápach.	Před použitím zařízení Lumea svou pokožku připravte.
Přístroj nevysílá záblesky, ventilátor není zapnutý a všech 5 kontrolek intenzity bliká.	Nástavec není správně nasazen.	Ujistěte se, že jste nástavec zcela upevnili. V případě potřeby očistěte elektrické kontakty na nástavci.
Zdá se, že pokožka je během ošetření citlivější než obvykle. Při používání přístroje mám nepříjemné pocity.	Nastavená intenzita světla je příliš vysoká.	Zkontrolujte, zda jste vybrali správné nastavení intenzity světla. V případě potřeby nastavíte nižší hodnotu.
	Neodstranili jste chloupky z oblastí, které chcete ošetřit.	Před použitím zařízení Lumea svou pokožku připravte.

Problém	Možná příčina	Řešení
	Sklo UV filtru v okénku pro vyzařování světla je rozbité.	Pokud je sklo UV filtru rozbité, zařízení již nepoužívejte. Obratťe se na středisko péče o zákazníky ve vaší zemi, prodejce produktů Philips nebo servisní středisko Philips.
	Zařízení používáte na oblast, pro kterou není určeno.	Zařízení nikdy nepoužívejte na následujících oblastech: vnitřní stydké pysky, řitní otvor, prsní bradavky, dvorce prsních bradavek, rty, mateřská znaménka, pihy, tetování, piercingy, vnitřek nosu a uší, okolí očí a blízko obočí. Muži ho nesmí používat na tváři a krku včetně všech oblastí, kde rostou vousy, a na celé genitální oblasti.
V nastavci není skleněný filtr.	To je v pořádku.	Není nutná žádná akce: V nastavcích pro ošetření těla a podpaží žádný filtr není. Speciální filtr má pouze nastavec na obličej, přesný nastavec a nastavec na oblast třísel.
Reakce pokožky po aplikaci přetrvává déle než obvykle.	Použili jste nastavení intenzity světla, které je pro vás příliš vysoké.	Příště použijte nižší intenzitu světla. Viz kapitola Používání zařízení Philips Lumea, část Výběr správné intenzity světla.
Záblesky jsou pro mé oči příliš jasné. Potřebuji používat ochranné brýle?	Ne, přístroj Philips Lumea neškodí vašim očím.	Rozptýlené světlo vyzařované přístrojem nepoškozuje zrak. Při používání přístroje se neďtevejte na záblesky. Během použití není nutné nosit ochranné brýle. Přístroj používejte v dobře osvětlené místnosti, aby vás příliš neoslňoval. Ujistěte se, že je přístroj v dostatečném kontaktu s pokožkou, abyste se vyhnuli rozptýlenému světlu.
Výsledky terapie nejsou uspokojivé.	Použili jste nastavení intenzity světla, které je pro vás příliš nízké.	Příště zvolte vyšší nastavení.
	Nevysílali jste záblesky na oblast sousedící s oblastí, kterou jste ošetřili předtím.	Záblesky je nutné vysílat blízko vedle sebe – měly by se částečně překrývat.
	Toto zařízení není pro vaši barvu chloupků účinné.	Pokud máte šedé, zrzavé, bílé nebo světlé blond chloupky, terapie není účinná.
	Nepoužíváte zařízení tak často, jak se doporučuje.	Chcete-li úspěšně odstranit všechny chloupky, doporučujeme provádět terapii podle doporučeného plánu. Interval mezi ošetřeními můžete zkrátit, terapii však neprovádějte častěji než jednou za dva týdny.

Problém**Možná příčina****Řešení**

Na ošetření technologií IPL reagujete pomaleji.

Používejte zařízení alespoň dalších 6 měsíců, protože i během tohoto období může ještě dojít ke snížení růstu chloupků.



© 2017 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

www.philips.com
4222.100.6395.4